GARMIN

Manual do proprietário

nüvi® 300/350

assistente pessoal de viagem

© 2007 Garmin Ltd. ou suas subsidiárias

Garmin International, Inc.
1200 East 151st Street,
Olathe, Kansas 66062, Estados Unidos.
Tel. 00/1/913/397.8200 ou
800/800.1020
Fax 00/1/913/397.8282

Garmin (Europe) Ltd.
Unit 5, The Quadrangle,
Abbey Park Industrial Estate,
Romsey, SO51 9DL, Reino Unido
Tel. +44 (0) 870.8501241 (fora do Reino Unido)
0808.2380000 (no Reino Unido)
Fax +44 (0) 870.8501251

Garmin Corporation
No. 68, Jangshu 2nd Road,
Shijr, Condado de Taipei, Taiwan
Tel. 886/2.2642.9199
Fax 886/2.2642.9099

Todos os direitos reservados. Excepto nos casos expressamente indicados para o efeito, nenhuma parte deste manual pode ser reproduzida, copiada, transmitida, distribuída, copiada por download ou guardada em qualquer meio de armazenamento, independentemente do objectivo, sem autorização prévia por escrito da Garmin. Pela presente autoriza o download de uma única cópia deste manual para um disco rígido ou para um outro meio de armazenamento electrónico, para fins de consulta e de impressão de uma cópia deste manual e das eventuais revisões do mesmo, desde que fique assegurado que tal cópia electrónica ou impressa deve conter o texto completo da presente nota de direito de autor e que qualquer distribuição comercial não autorizada deste manual ou das eventuais revisões do mesmo é estritamente proibida.

As informações contidas neste documento são sujeitas a alterações sem notificação prévia. A Garmin reserva-se o direito de alterar ou melhorar os seus produtos e de efectuar alterações neste sentido sem ser obrigada a notificar quaisquer pessoas ou organizações sobre tais alterações ou melhoramentos. Visite o Web site da Garmin (www.garmin.com) para obter as actualizações mais recentes, assim como informação adicional acerca do uso e funcionamento deste e de outros produtos Garmin.

Garmin®, MapSource® e nüvi® são marcas comerciais registadas; myGarmin™, Garmin Travel Guide™, Garmin TourGuide™ e Garmin Lock™ são marcas comerciais da Garmin Ltd. ou das suas subsidiáras, não podendo ser utilizadas sem autorização expressa da Garmin. SiRF®, SiRFstar® e o logótipo SiRF são marcas comerciais registadas da SiRF Technology, Inc. SiRFstarIII e SiRF Powered são marcas comerciais da SiRF Technology, Inc. Audible.com® e AudibleReady® são marcas comerciais registadas da Audible, Inc. © Audible, Inc. 1997–2005. Windows® é uma marca comercial registada da Microsoft Corporation nos Estados Unidos e/ou em outros países. Mac® é uma marca comercial registada da Apple Computer, Inc. RDS-TMC Traffic Information Services France © ViaMichelin 2006. Pocket Oxford Spanish Dictionary © Oxford University Press 2005. Pocket Oxford Italian Dictionary © Oxford University Press 2004. Oxford Portuguese Minidictionary © Oxford University Press 2002. Multilingual Wordbank © Oxford University Press 2001. Multilingual Phrasebank © Oxford University Press 2001. Pocket Oxford-Hachette French Dictionary © Oxford University Press and Hachette Livre 2005. Pocket Oxford-Duden German Dictionary © Oxford University Press and Bibliographisches Institut & F.A. Brockhaus 2003. Outras marcas comerciais e nomes de marcas são detidos pelos respectivos proprietários.

Esta versão portuguesa do manual em Inglês do nüvi 300/350 (número de referência Garmin 190-00627-00, Revisão B) é fornecida para facilitar a sua utilização do produto. Se necessário, consulte a revisão mais recente do manual em Inglês de funcionamento e utilização do nüvi 300/350.

Fevereiro de 2007 Versão do Software 4.10 Nº de Referência 190-00627-34 Rev. A

PREFÁCIO

Parabéns pela compra do assistente pessoal de viagem nüvi® da Garmin®. Este manual diz respeito às unidades nüvi 300 e nüvi 350. Excepto indicação em contrário, a informação aqui contida aplica-se aos dois modelos.

Convenções do Manual

Quando lhe for pedido que "toque" em alguma coisa, utilize o dedo para tocar num elemento do ecrã.

As setas pequenas ao longo do texto (>) assinalam uma série de elementos a tocar. Por exemplo, se vir "toque em **Para onde?** > **Meus Pontos**", deverá tocar no botão **Para onde?** e depois no botão **Meus Pontos**.

Contactar a Garmin

Contacte a Garmin no caso de dúvidas durante a utilização do nüvi 300/350. Nos Estados Unidos, contacte a Assistência ao Produto Garmin através do telefone: 913/397.8200 ou 800/800.1020, segunda a sexta, 08:00-17:00 Hora Central; ou aceda a www.garmin.com/support e clique em **Product Support** [Assistência ao Produto].

Na Europa, contacte a Garmin (Europe) Ltd. através do número de telefone +44 (0) 870 8501241 (fora do Reino Unido) ou 0808 2380000 (apenas Reino Unido).

Se quiser adquirir acessórios para o nüvi 300 ou 350, aceda a http://shop.garmin.com.

myGarmin™

Visite http://my.garmin.com para aceder aos mais recentes serviços para os seus produtos Garmin. No Web site myGarmin, poderá:

- Registar a sua unidade Garmin.
- Subscrever serviços on-line para obtenção de dados de câmaras de segurança (consulte a página 63).
- Desbloquear mapas opcionais.

Regresse regularmente a myGarmin para obter acesso a novos serviços de produtos.

Prefácio i
Convenções do Manual i
Contactar a Garmin i
myGarmin™ i

Como começar 1
O nüvi 1
Página de menu do nüvi 1
Sugestões e atalhos do nüvi 2
Ajustar o volume e o brilho 2
Bloquear o ecrã 2
Indicações Breves 2
Encontrar o seu destino 3
Seguir a sua rota 4
Adicionar uma paragem à rota 5
Adicionar um desvio 5
Parar a rota 5
Seguir uma rota melhor 5
Bloquear o nüvi 6

Para Aonde? 7
Encontrar uma morada 7
Encontrar um local introduzindo o nome 8
Encontrar um local utilizando o mapa 9
Encontrar um local utilizando coordenadas 10
Expandir a pesquisa 11

Os Meus Locais 12
Guardar os locais que encontrou 12
Encontrar Locais Guardados (Favoritos) 12
Editar Locais Guardados 13
Encontrar locais nas "Selecções Recentes" 14
A Minha Posição Actual 15
POIs personalizados 15
Guardar a posição actual utilizando o mapa 15
Definir uma Posição Casa 16

Visualizar a página de Mapa e outras páginas 17
Ver a Página de Mapa 17
Página de Informação da Viagem 18
Página de Rota Actual 19
Página de Próxima Curva 19
Gerir ficheiros no nüvi 20
Ajuda Adicional 20
Tipos de ficheiros suportados 20
Passo1: Introduzir um Cartão SD (Opcional) 21
Passo 2: Ligar o Cabo USB 21
Passo 3: Transferir ficheiros para o nüvi 21
Passo 4: Ejectar/desmontar e desligar o cabo USB 23
Informação acerca das unidades do nüvi 24
Utilizar o Kit de Viagem 25
Utilizar o Guia Linguístico 25
Utilizar o Kit de Viagem 28
SaversGuide 29
Ouvir ficheiros MP3 30
Ouvir Livros Audible 32
Visualizar imagens 37
Utilizar o Relógio Mundial 38
Converter moedas 39
Converter medidas 41
Utilizar a Calculadora 42

Personalizar o nüvi 43
Repor as definições 43
Mudar as Definições do Mapa 44
Mudar as Definições do Sistema 45
Mudar o local 46
Mudar as definições do visor 47
Alterar as definições de navegação 48
Mudar as definições de trânsito 49
Mudar as definições de Ponto de Proximidade .. 51

Receptores FM de Trânsito TMC 52
Ligar o Receptor de Trânsito FM ao seu nüvi 52
Visualizar eventos de trânsito 53
Evitar o trânsito 53
Símbolos de Trânsito 54
Código de Cores 54

Apêndice 55
Montar o nüvi 55
Redefinir o nüvi 58
Limpar todos os dados de utilizador 58
Cuidados a ter com o nüvi 59
Actualizar o software do nüvi através do WebUpdater 61
Comprar mapas MapSource adicionais 61
POIs (Pontos de Interesse) Personalizados 62
Informação acerca da bateria 64
Acerca dos Sinais de Satélite GPS 65
Especificações 66
Acordo de Licenciamento do Software 67
Resolução de problemas relativos à interface USB 68
Resolução de problemas relativos ao nüvi 69

Índice Remissivo 70
Declaração de Conformidade 72

AVISO: consulte o folheto de Informações do Produto na embalagem do produto quanto a avisos relativos ao produto e outras informações importantes.

COMO COMEÇAR

O nüvi

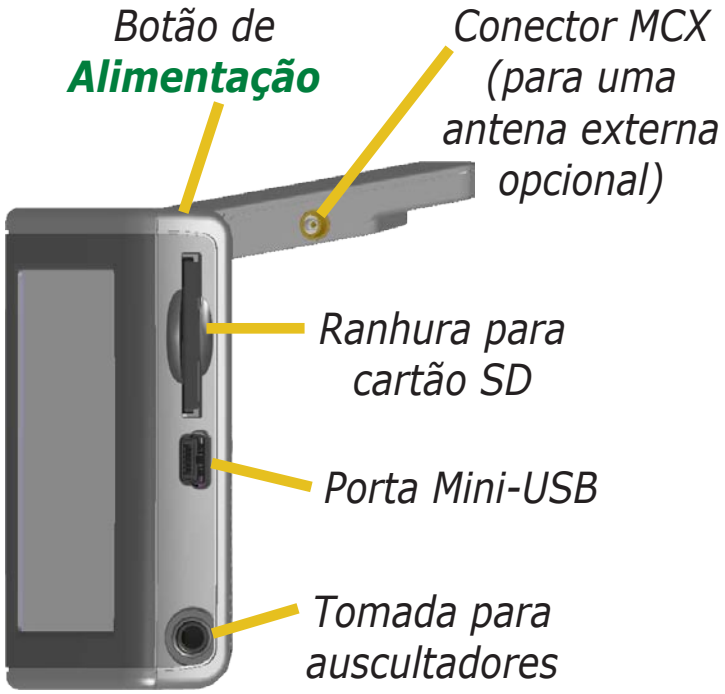

Página de menu do nüvi

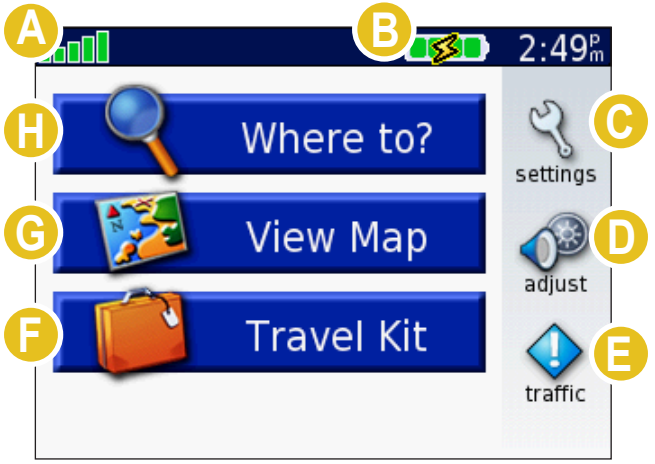

- **A** Barra de potência do sinal de satélite. Toque para aceder a informação sobre o sinal de satélite.
- **B** Indicador da bateria.
- **C** Toque para ajustar as definições.
- **D** Toque para ajustar o volume e o brilho.
- **E** Toque para visualizar os incidentes de trânsito, se um receptor FM de trânsito (opcional) estiver ligado.
- **F** Toque para utilizar o Kit de Viagem.
- **G** Toque para ver o mapa.
- **H** Toque para encontrar um destino.

Sugestões e atalhos do nüvi

- Para voltar rapidamente à página Menu, prima e mantenha sob pressão **Atrás**.
- Toque em **Ajuda** para saber mais informação acerca do Kit de Viagem nüvi.
- Quando estiver a ouvir música ou um livro sonoro, prima rapidamente o botão de **Alimentação** duas vezes para saltar de qualquer página para a página do leitor. Prima **Atrás** para voltar à página anterior que estava a ver (tal como um mapa).
- Para aumentar a vida útil da bateria, recolha a antena quando não estiver a receber sinais de GPS. Se a antena estiver recolhida, o receptor de GPS está desligado.
- Para obter mais conselhos relativos à bateria, consulte a página 64.

Ajustar o volume e o brilho

Prima e liberte rapidamente o botão de **Alimentação** ou toque na página de Menu para aceder às Definições Rápidas. Movimente as guias para ajustar o volume e o brilho. Toque em **Sem Som** para desligar o volume.

Bloquear o ecrã

Prima e liberte o botão de **Alimentação**. Para evitar pressões acidentais no ecrã, toque em **Bloquear**. Para desbloquear o ecrã, prima o botão de **Alimentação**.

Indicações Breves

- Encontrar uma morada: página 7
- Ver a Página de Mapa: página 17
- Ouvir ficheiros MP3: página 30
- Ouvir um livro Audible: página 32
- Converter moedas: página 39
- Transferir ficheiros para o nüvi: páginas 20–24 e página 68
- Limpar e guardar a unidade: página 59–60
- Utilizar a função anti-roubo Garmin Lock™: página 6.

Não deixe a sua unidade de GPS exposta num veículo sem supervisão num dia quente. Para evitar danos, retire-a do veículo ou guarde-a num local afastado da exposição solar, tal como o compartimento do guarda-luvas. Consulte as especificações na página 66.

Encontrar o seu destino

Erga a antena do nüvi para receber sinais de satélite. As barras no canto superior esquerdo representam os sinais de satélite GPSrecebidos pelo nüvi. Quando as barras estiverem verdes, a potência do sinal é forte. Consulte a página 65 para obter mais informação. Após ter localizado um satélite, utilize o nüvi Garmin para encontrar o seu destino e dirigir-se a ele.

1

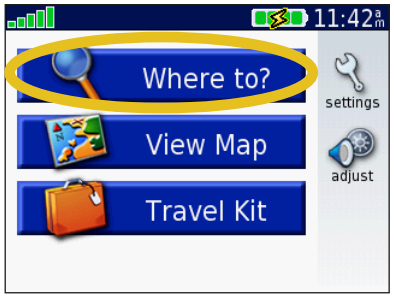

Toque em **Para onde?**.

2

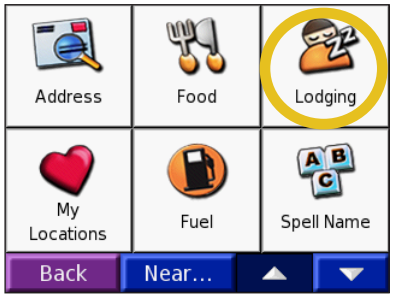

Seleccione uma categoria e sub-categoria, se necessário.

3

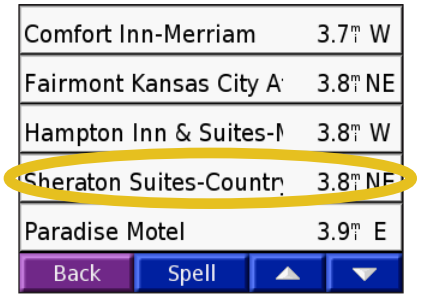

Seleccione um destino.

4

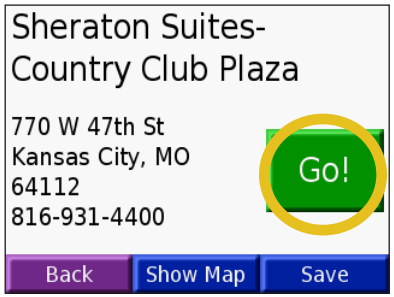

Toque em **Siga**.

5

Desfrute da sua rota!

DICA: toque nas setas para ver mais itens.

Seguir a sua rota

Siga a rota para o seu destino utilizando a página do Mapa. Durante a viagem, o seu nüvi serve de guia até ao destino, dando indicações sonoras, apresentando setas no mapa e direcções no topo da página do mapa. Ao desviar-se do seu trajecto original, o seu nüvi recalculará a rota e fornecerá as instruções para a nova rota. Para obter mais informações acerca da utilização da página de Mapa, consulte as páginas 17–19.

Leia as instruções de condução no topo da página.

A sua rota é assinalada com uma linha magenta.

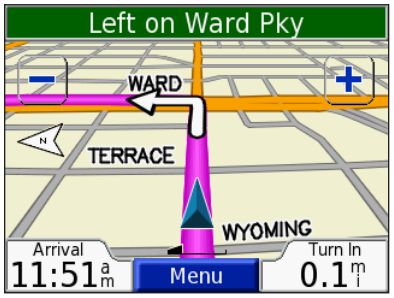

Siga as setas quando estiver a mudar de direcção.

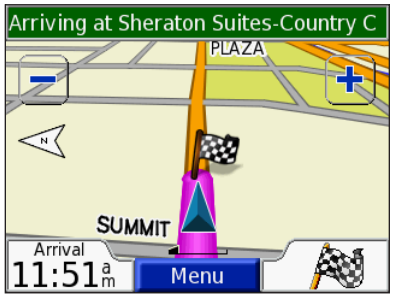

Uma bandeira axadrezada assinala o seu destino.

DICA: se pensa que o nüvi não está a criar a melhor rota para o seu destino (por exemplo, está a ser encaminhado por ruas secundárias), mude as suas preferências de rota. Toque em > **Navegação** > **Preferência de Rota**.

Adicionar uma paragem à rota

Pode adicionar uma paragem à sua rota. O nüvi aponta-lhe o caminho até à paragem e, posteriormente, até ao seu destino final.

1. Com uma rota activa, toque em **Menu** na página de Mapa.
2. Toque em **Para onde?** para procurar uma paragem extra.
3. Toque em **Siga**.
4. Toque em **Sim** para adicionar esta paragem antes do seu destino. Em alternativa, toque em **Não** se desejar torná-la no seu destino final.

NOTA: apenas pode adicionar uma paragem à rota.

Adicionar um desvio

Se uma estrada na sua rota estiver fechada, pode fazer um desvio.

1. Com uma rota activa, toque em **Menu**.
2. Toque em **Desvio**.

Parar a rota

1. Com uma rota activa, toque em **Menu**.
2. Toque em **Parar**.

Seguir uma rota melhor

Ao aproximar-se do seu destino, o nüvi avalia as opções em termos de estradas, podendo encontrar uma rota melhor. Quando a unidade encontra uma rota melhor, ou surge no canto superior direito do mapa. Toque no ícone para seguir a rota alternativa.

Diamantes e Triângulos: o que significam as várias formas de ícones?

Os ícones utilizados para indicar uma rota alternativa e os incidentes de trânsito variam dependendo da unidade utilizada: nas unidades norte-americanas, adoptam a forma de diamantes ( ); as unidades europeias utilizam ícones triangulares ( ).

Bloquear o nüvi

1. Erga a antena do nüvi para receber sinais de satélite.
2. Toque em > **Sistema** > **Garmin Lock**.
3. Toque em **OK** e introduza o PIN de quatro dígitos.
4. Volte a introduzir o PIN.
5. Toque em **OK**.
6. Conduza até o local de segurança e toque em **Definir**.

Sempre que ligar o nüvi, introduza o PIN de quatro dígitos ou conduza até ao local de segurança.

NOTA: Se se esquecer do PIN e do seu local de segurança, terá de enviar o seu nüvi à Garmin para o desbloqueio.

O que é um local de segurança?

Pode seleccionar um local, por exemplo, a sua casa ou escritório, como o seu destino de segurança. Se se encontrar no seu local de segurança, não precisa de introduzir o PIN. Se se esquecer do seu PIN, dirija-se ao seu local de segurança para desbloquear o nüvi.

NOTA: para desbloquear o nüvi no seu local de segurança, a unidade deverá ter adquirido sinais de satélite.

PARA AONDE?

O menu “Para Aonde?” consta de várias categorias que permitem encontrar o seu destino rapidamente.
Se desejar obter instruções para efectuar uma pesquisa simples com o menu “Para Aonde?”, consulte a página 3.

Encontrar uma morada

Na página de Menu, toque em **Para onde?** > **Endereço** para introduzir a morada a alcançar. O nüvi apresenta instruções no ecrã relativas à pesquisa de uma morada

1. Toque em **Para onde?**> **Endereço**.
2. Quando lhe for pedido, seleccione a região e a cidade ou código postal.
3. Digite o número da porta e toque em **Terminar**.
4. Introduza o nome da rua e seleccione **Terminar**.
5. Seleccione a rua e cidade, se necessário.
6. Seleccione a morada, se necessário. Surge a página “Siga”.
7. Toque em **Siga** para navegar até essa morada.

Encontrar um cruzamento é muito semelhante a encontrar uma morada. Toque em **Cruzamento** e introduza o nome das duas ruas.

Dicas de pesquisa

- Não introduza o prefixo ou sufixo da rua. Por exemplo, para encontrar Rua Central Norte introduza Central e para localizar Auto-estrada 7 introduza 7.
- Toque em **Soletre** e introduza o local utilizando o teclado no ecrã. Toque em **Terminar** quando terminar.
- Toque em **Perto de** para restringir a procura; consulte a página 11.
- Pode procurar um código postal. Introduza o código postal em vez do nome da cidade. (Nem todos os dados de mapa permitem a procura de códigos postais.)

Encontrar um local introduzindo o nome

Se souber o nome do local que procura, pesquise os locais com esse nome. Se apenas souber parte de um nome, introduza-a e obterá a lista dos locais com essa combinação de letras no nome.

1. Toque em **Para onde?** > **Soletre Nome**.
2. Com o teclado no ecrã ,introduza as letras que formam o nome. Toque em **Terminar**.
3. Seleccione o local que deseja visitar. Surge a página "Siga".

Dicas para a utilização do teclado no ecrã

Toque em **Modo** para introduzir caracteresdiacríticos ou especiais.

Toque em 123 para introduzir números.

Toque em para apagar o último carácter introduzido; toque e mantenha sob pressão para apagar todos os dados introduzidos.

DICA: numa lista de resultados de pesquisa, se não vir o local que deseja visitar, ou desejar restringir os resultados, toque em **Introduzir Nome** e introduza o nome total ou parcialmente.

Opções da página "Ir"

Toque em **Siga** para criar uma rota curva-a-curva até ao local pretendido.

Seleccione **Ver Mapa** para visualizar o local no mapa.

Toque em **Grave** para guardar o local nos seus Meus Favoritos. Consulte as páginas 12–16 para obter mais informação.

Encontrar um local utilizando o mapa

Toque em **Ver mapa** para abrir a página de Mapa. Toque e arraste qualquer secção da página do Mapa para navegar o mapa e ver as suas diferentes partes. Em alternativa, poderá tocar em **Para onde?** > **PercorrerMapa**.

Dicas para percorrer o mapa

- Toque no mapa e puxe-o para ver as várias áreas.
- Utilize os ícones + e − para aumentar e diminuir o tamanho.
- Toque em qualquer objecto do mapa. É indicada uma seta que aponta para o objecto que seleccionou.
- Toque em **Siga** para navegar para o local seleccionado.
- Toque em **Grave** para guardar o local seleccionado nos seus **Meus Favoritos**.

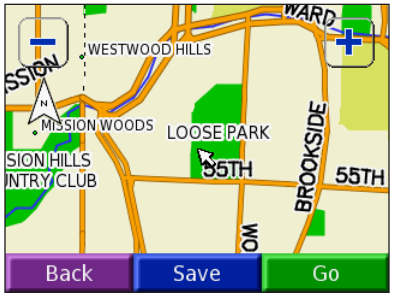

- Se o GPS estiver desligado, toque em **Definir Local** para definir o local seleccionado como o seu local.
- Toque em **Atrás** para regressar ao ecrã anterior.

Ver locais no mapa

Pode visualizar um local encontrado na página de Mapa.

1. Toque em **Ver Mapa**.

2. Arraste o mapa e aumente ou diminua o zoom, conforme necessário. Toque em **Atrás** quando terminar.

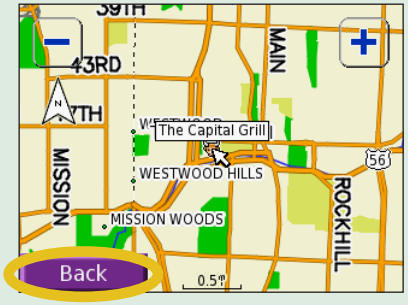

Encontrar um local utilizando coordenadas

Se souber as coordenadas de um local (latitude e longitude), introduza-as para encontrar esse local.

1. Toque em **Para onde?** > **Coordenadas**.
2. Toque num campo (rectângulo) e utilize o teclado no ecrã para introduzir as coordenadas. Toque em **Terminar**.
3. Após digitar as coordenadas, toque em **Próximo** para aceder à página "Ir".

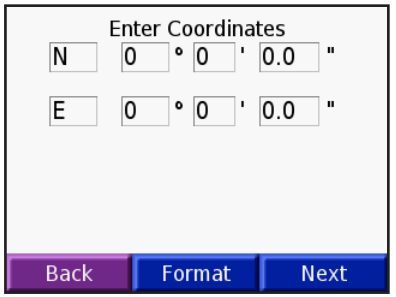

Mudar o formato de posição

Tendo em conta que os diferentes mapas e gráficos recorrem a diferentes formatos de posição, o nüvi permite escolher o formato de coordenadas correspondente ao mapa em utilização.

1. Toque em **Para onde?** > **Coordenadas**.
2. Toque em **Formato**.
3. Seleccione o formato a utilizar.
4. Toque em **OK**.

Expandir a pesquisa

1

Toque em **Para onde?**. Em seguida, seleccione **Perto de**.

2

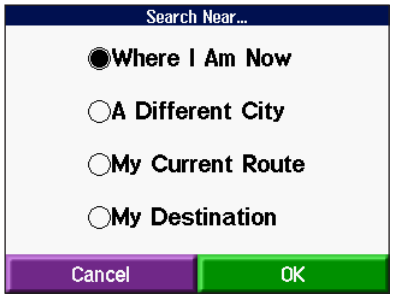

Seleccione uma opção. Toque em **OK**.

- **Onde Estou Agora?**—procura automaticamente locais próximos da sua actual posição.
- **Uma Cidade Diferente**—procura locais próximos da cidade introduzida.
- **Minha rota actual**—procura locais ao longo da rota em navegação.
- **Meu destino**—procura locais próximos do destino da rota actual.

NOTA: O nüvi procura automaticamente locais próximos da sua actual posição.

OS MEUS LOCAIS

Pode guardar todos os seus locais favoritos em "Os Meus Locais". Pode ainda guardar a sua casa em "Os Meus Locais".

Guardar os locais que encontrou

1. Quando encontrar um local, toque em **Grave**.

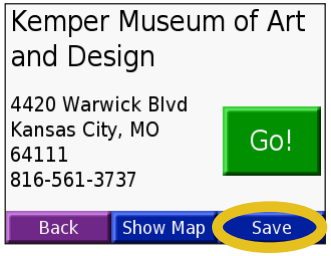

2. Toque em **OK**.

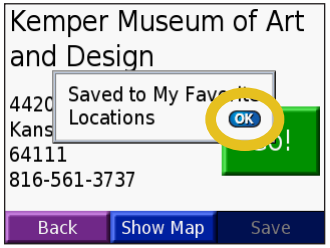

Encontrar Locais Guardados (Favoritos)

1. Toque em **Para onde?** > **Meus Pontos** > **Meus Favoritos**.
2. Seleccione o local que deseja visitar.

NOTA: Para eliminar todos os seus Favoritos e POIs Personalizados do nüvi, toque em **Para onde?** > **Meus Pontos** > **Apg.Todos**. Seleccione **Sim**.

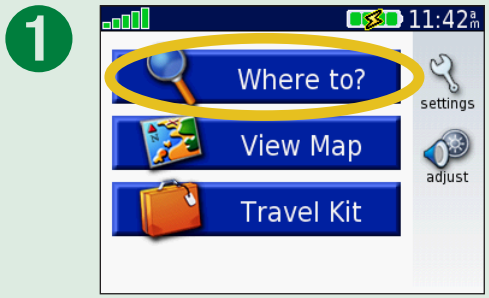

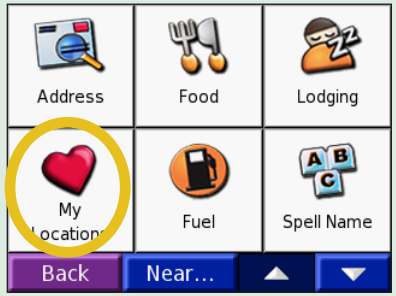

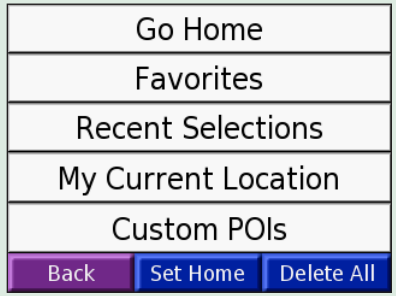

Editar Locais Guardados

Após a gravação de um local, pode alterar o seu nome e símbolo no mapa. Toque em **Para onde?** **Meus Pontos**.

1

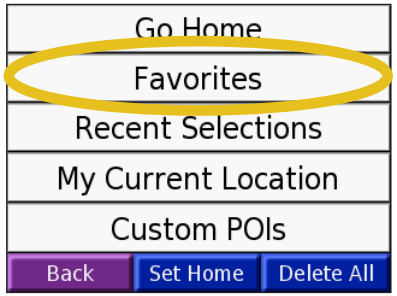

Toque em **Meus Favoritos**.

2

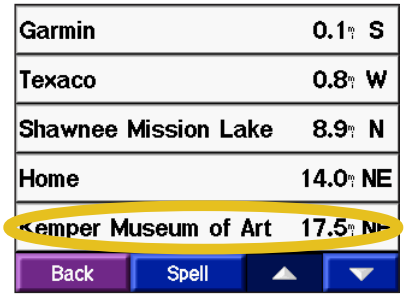

Seleccione o local que deseja editar.

3

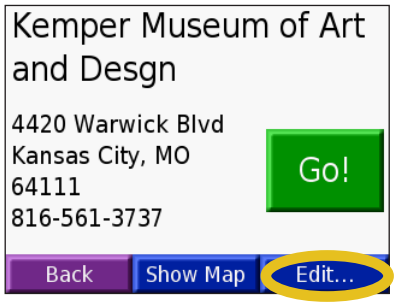

Toque no botão **Editar**. Surge a janela Editar.

4

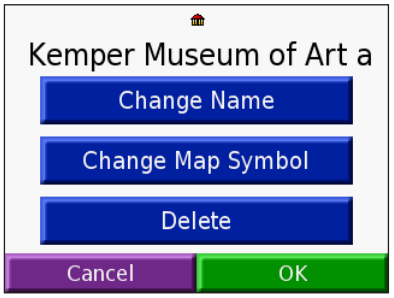

Toque num botão para mudar o nome ou o símbolo no mapa ou para os apagar.

Mudar o Nome

Para alterar o nome, toque em **Alterar nome**. Introduza o novo nome através do teclado no ecrã. Toque em **Terminar**.

Alterar o símbolo no mapa

Para mudar o símbolo utilizado no mapa, toque em **Alterar símbolo de mapa** e seleccione um símbolo da lista.

Apagar Locais Guardados

Para apagar um local guardado, toque em **Apagar**. Em seguida, seleccione **Sim**.

Encontrar locais nas "Selecções Recentes"

O nüvi guarda os últimos 50 locais encontrados na lista "Selecções Recentes". Os locais visualizados há menos tempo surgem no topo da lista. Toque em **Para onde?**> **Meus Pontos** para aceder aos locais encontrados recentemente.

1

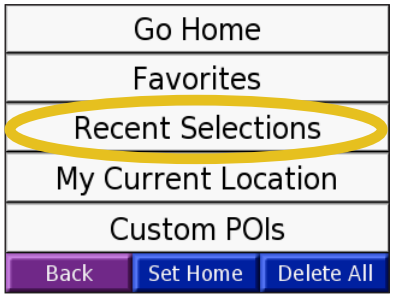

Toque em **Selecções Recentes**.

2

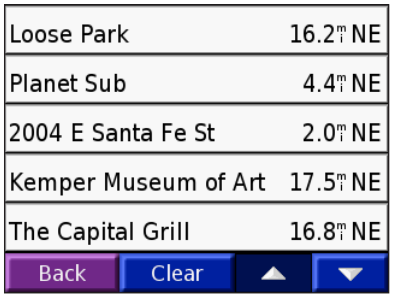

Seleccione um elemento da lista.

Eliminar Locais Encontrados Recentemente

Para retirar todos os locais da lista de "Selecções Recentes", toque em **Limpar**. Em seguida, seleccione **Sim**.

1

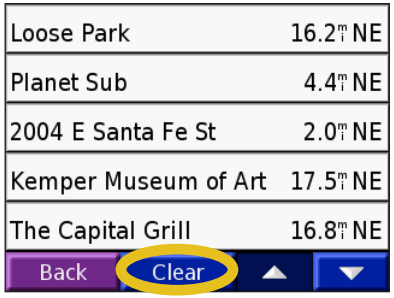

2

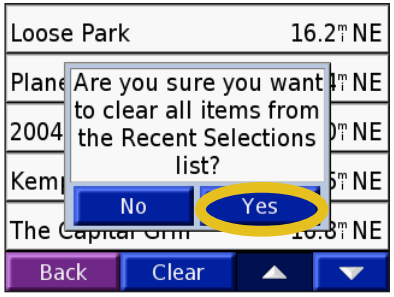

NOTA: Ao seleccionar **Limpar**, são removidos todos os itens da lista. No entanto, o local não é apagado da unidade.

A Minha Posição Actual

Pode visualizar e guardar as coordenadas da sua posição actual (latitude e longitude).

1

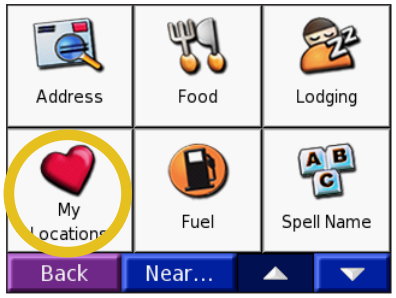

Toque em **Para onde?** > **Meus Pontos**.

2

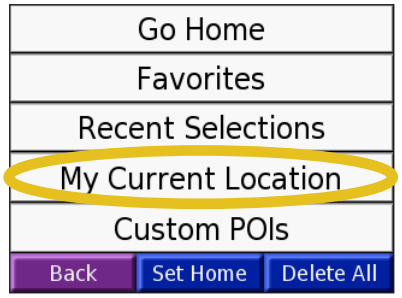

Toque em **Minha Posição Actual**.

3

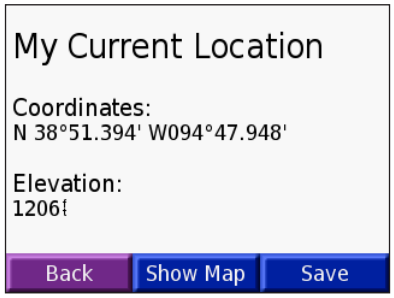

Toque numa opção.

Guardar a posição actual utilizando o mapa

Toque em qualquer ponto do mapa. A sua posição actual é assinalada por uma seta. Toque em **Grave**. A sua posição actual é guardada nos Favoritos.

POIs personalizados

Se transferiu POIs Personalizados, toque em **Para onde?** > **Meus Pontos** > **POIs Personalizados** para os visualizar. Para obter mais informação acerca dos POIs Personalizados, consulte a página 62.

Definir uma Posição Casa

Pode definir uma Posição Casa no local ao qual regressa mais vezes. Depois de definir a sua Posição Casa, pode optar por **Seguir para Casa**.

1. Toque em **Para onde?** > **Meus Pontos**.
2. Seleccione **Def. Casa** ou **Seguir para Casa**.
3. Toque numa opção para definir a sua posição cada.

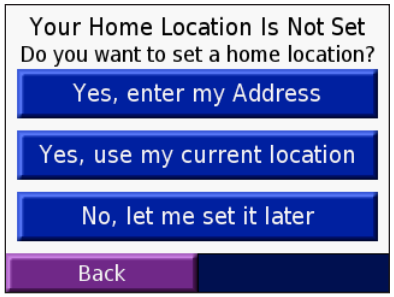
Your Home Location Is Not Set
Do you want to set a home location?
Yes, enter my Address
Yes, use my current location
No, let me set it later
Back

A caminho de Casa

Após ter definido a sua Posição Casa, poderá dirigir-se a ela quando o deseje; para isso, toque em **Para onde?** > **Meus Pontos** > **Seguir para Casa**.

Mudar a sua Posição Casa

1. Toque em **Para onde?** > **Meus Pontos**.
2. Toque em **Def. Casa**.
3. Toque numa opção para definir a sua posição cada.

VISUALIZAR A PÁGINA DE MAPA E OUTRAS PÁGINAS

Ver a Página de Mapa

Na página Menu, toque em **Ver Mapa** para abrir a página de Mapa. O ícone de posição indica a sua posição actual. Toque e arraste o mapa para ver outras áreas. Toque em áreas da página para aceder a informação adicional, tal como se descreve em baixo.

Toque em para diminuir o tamanho.

*Toque em **Menu** para voltar à página Menu.*

*Toque em **Chegada** ou em **Velocidade** para abrir a página de Informações de Viagem. Consulte a página 18.*

Toque na barra de texto para abrir a página da rota actual. Consulte a página 19.

Toque em para aumentar o tamanho.

*Toque em **Virar** para abrir a página com a Próxima Mudança de Direcção. Consulte a página 19.*

Página do mapa durante a navegação de uma rota

Durante a condução de uma rota, a hora de **Chegada** é indicada no canto inferior esquerdo. A distância até à próxima mudança de direcção (**Virar**) surge no canto inferior direito.

Quando estiver a conduzir consultando a página de Mapa (sem seguir uma rota), verá a **Velocidade** no canto inferior esquerdo. A direcção da condução (**Conduzir**) é apresentada no canto inferior direito.

Página de Informação da Viagem

A página de Informação de Viagem assinala a sua velocidade actual e fornece-lhe dados úteis acerca da sua viagem. Para aceder à página de Informação de Viagem, toque em **Velocidade** ou **Chegada** na página de Mapa.

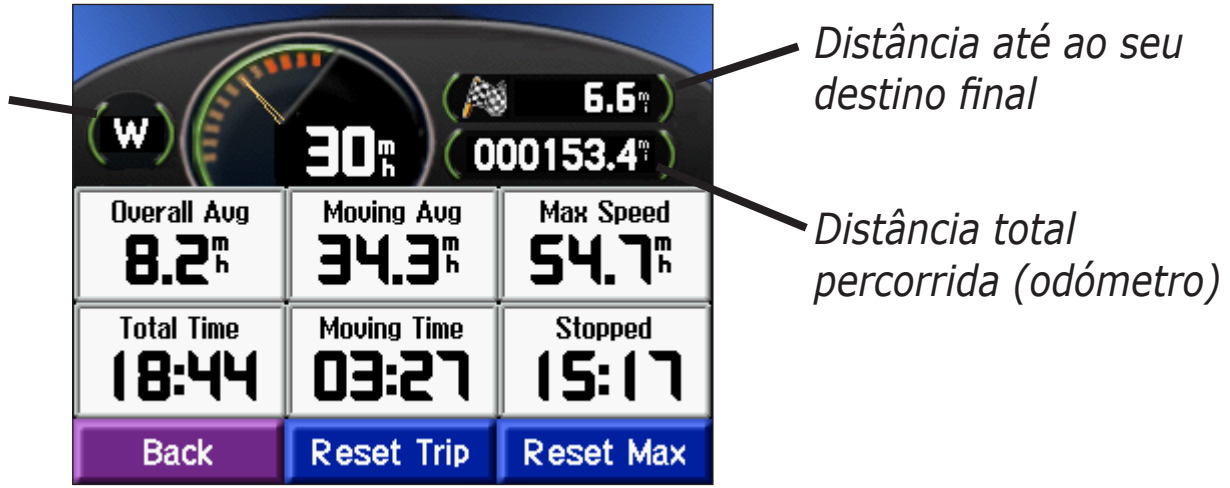

Página de Informação da Viagem

Repor a Informação de Viagem

Para obter informação de viagem precisa, reponha tal informação antes de começar a viagem. Se efectua paragens frequentes, deixe o nüvi ligado para que meça com precisão o tempo decorrido durante a viagem.

Seleccione **Reinic.Vg** para repor a informação na página de Informação de Viagem. Seleccione **Reinic.Max** para repor a Velocidade Máxima.

Página de Rota Actual

A página de Rota Actual apresenta instruções curva a curva para a sua rota. Toque na barra de texto no topo da página de Mapa para abrir a página de Rota Actual. Esta página apresenta todas as curvas da rota e a distância entre as mesmas. Toque numa das curvas para visualizar a página de Próxima Curva correspondente. Toque em **Mapa** para ver toda a rota no mapa.

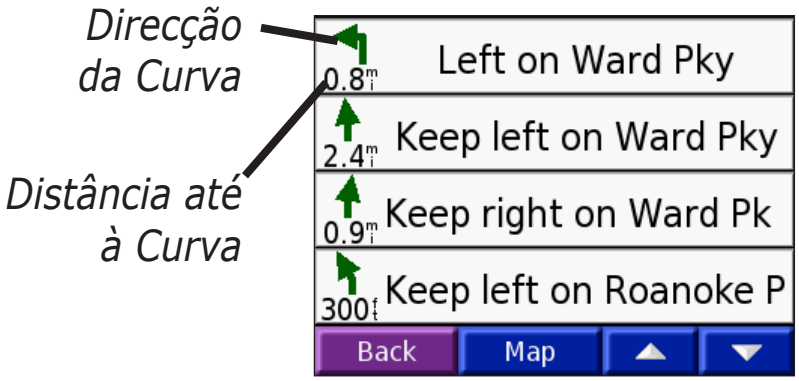

Página de Rota Actual

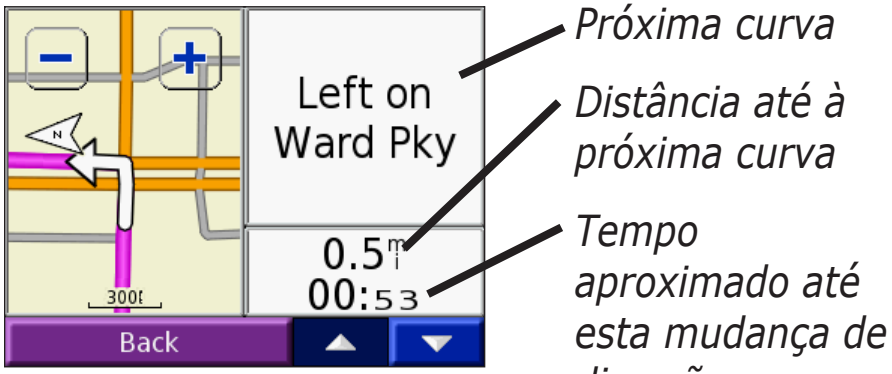

Página de Próxima Curva

Página de Próxima Curva

A página de Próxima Curva apresenta a curva no mapa, assim como a distância e tempo restantes para a alcançar. Para ver uma curva no mapa, toque em **Virar** na página de Mapa ou toque em qualquer curva na página de Rota Actual.

Seleccione as setas para cima e para baixo para ver curvas adicionais na sua rota. Quando terminar de analisar a página de Próxima Curva, toque em **Atrás**.

GERIR FICHEIROS NO NÜVI

O nüvi permite a gravação de ficheiros, tais como imagens JPEG e ficheiros de música MP3. Poderá guardá-los na memória interna da unidade ou num Cartão SD opcional.

NOTA: o nüvi não é compatível com os sistemas operativos Windows® 95, Windows 98 ou Windows Me. Esta é uma limitação comum para a maioria dos dispositivos de Armazenamento USB em Massa.

Siga estas instruções para a transferência de ficheiros para o nüvi:

Passo1: Introduzir um Cartão SD (Opcional)

Passo 2: Ligar o Cabo USB

Passo 3: Transferir Ficheiros para o nüvi

Passo 4: Ejectar/desmontar a unidade e desligar o cabo USB

Ajuda Adicional

Para obter conselhos para resolução de problemas durante a transferência de ficheiros para o nüvi, consulte a página 68.

Tipos de ficheiros suportados

- Ficheiros de música MP3
- Ficheiros de listas de reprodução M3U
- Ficheiros de imagem JPEG
- Ficheiros AA de livros Audible
- Ficheiros GPI de POI personalizados a partir do POI Loader da Garmin (consulte a página 62)
- Ficheiros GPX de pontos de passagem do MapSource®
- Mapas do MapSource

NOTA: o nüvi não suporta o ficheiros iTunes M4A/M4P.

Passo1: Introduzir um Cartão SD (Opcional)

A ranhura para cartão SD encontra-se no painel lateral do nüvi. Para introduzir ou remover o cartão, pressione-o até ouvir um estalido.

Pode utilizar um cartão SD com capacidade de armazenamento de 2 GB.

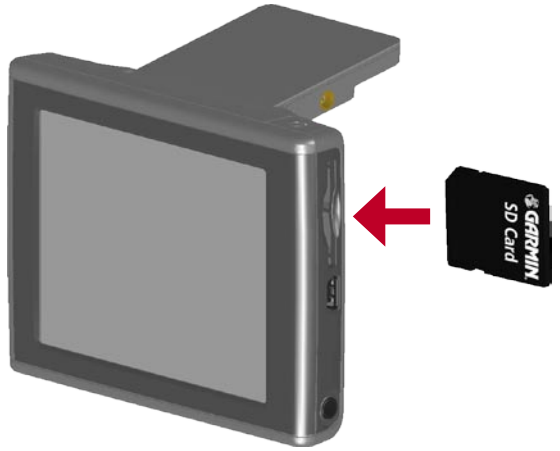

Introduzir um Cartão SD

Passo 2: Ligar o Cabo USB

1. Introduza a extremidade pequena (a extremidademini-US) do cabo USB no conector mini-USB, no painel lateral do nüvi.
2. Ligue a extremidade maior do cabo a uma porta USB disponível no seu computador.

Passo 3: Transferir ficheiros para o nüvi

Depois de ligar o nüvi ao computador, surgem uma ou duas unidades adicionais na lista de unidades do seu computador: “nuvi” e “nuvi sd.” “nuvi” é o destino de armazenamento disponível na memória interna do nüvi. “nuvi sd” é a placa SD inserida no seu nüvi.

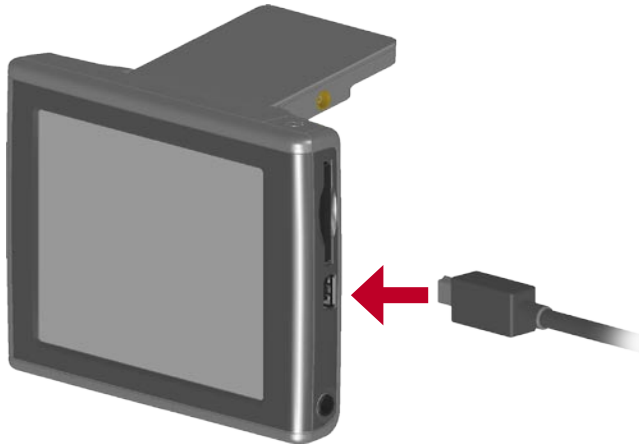

Ligar o cabo USB

Transferir ficheiros num Computador Windows®

1. Ligue o nüvi ao computador.
2. Clique duas vezes no ícone **O meu computador** no seu ambiente de trabalho.
3. Navegue até ao ficheiro a copiar.
4. Realce o ficheiro e seleccione **Editar** > **Copiar**.
5. Abra a unidade "nuvi" ou "nuvi sd".
6. Seleccione **Editar** > **Colar**.

Transferir ficheiros num Computador Mac®

1. Ligue o nüvi ao computador. A unidade deverá surgir no ambiente de trabalho do Mac sob a forma de dois volumes (unidades) instalados: os volumes "nuvi" e "nuvi sd".
2. Navegue até ao ficheiro a copiar.
3. Realce o ficheiro e seleccione **Editar** > **Copiar**.
4. Clique duas vezes sobre o ícone do volume para abrir a unidade "nuvi" ou "nuvi sd".
5. Seleccione **Editar** > **Colar**.

Ícone de volume

NOTA: se as unidades não receberem um nome automaticamente, consulte o ficheiro de Ajuda do seu sistema operativo ou a página 69 deste manual para instruções relativas à mudança de nome das unidades.

DICA: pode ainda arrastar e largar ficheiros de e nas unidades.

DICA: torne a gestão de ficheiros mais fácil adicionando pastas.

Passo 4: Ejectar/desmontar e desligar o cabo USB

Ejectar de um Computador Windows®

Quando terminar de transferir os ficheiros, faça duplo clique sobre o ícone **Remover o Hardware com Segurança** no seu tabuleiro de sistema. Seleccione "Dispositivo de Armazenamento em Massa" e clique em **Parar**. Seleccione as unidades do nüvi e clique em **OK**. Pode então desligar o nüvi do computador.

Desmontar de um Computador Mac®

Quando terminar de transferir os ficheiros, arraste o ícone do volume para **Trash** (Lixeira, que se transforma num ícone de **Ejectar**) para desmontar o dispositivo. Pode então desligar o nüvi do computador.

Informação acerca das unidades do nüvi

Onde colo os ficheiros?

Com a maioria dos ficheiros (por exemplo, os ficheiros MP3), é possível colá-los em qualquer local das unidades “nuvi” e “nuvi sd”. Adicione pastas para gerir os ficheiros transferidos para as unidades “nuvi” e “nuvi sd”. Consulte o ficheiro de Ajuda do sistema operativo para obter informação acerca da adição de pastas.

Se utilizou outro programa para transferir ficheiros para o nüvi ou cartão SD, deixe os ficheiros na localização original. Por exemplo, AudibleManager coloca os ficheiros de livros sonoros na pasta “Audible”. O POI Loader coloca os POIs Personalizados na pasta “POI”.

Eliminar ficheiros do nüvi

Pode eliminar ficheiros do nüvi, tal como o faria do seu computador.

Ligue o nüvi ao computador e abra a unidade “nuvi” ou “nuvi sd”. Seleccione o ficheiro que deseja eliminar do nüvi e prima a tecla **Delete** no teclado do computador.

ATENÇÃO: Se não tiver a certeza acerca da função de um ficheiro, **não** o elimine. A memória do seu nüvi contém importantes ficheiros de sistema que **Não** deverá eliminar. Tenha especial cuidado com os ficheiros em pastas com o nome “Garmin”.

Utilizar o Kit de Viagem

O kit de viagem inclui inúmeras funcionalidades extremamente úteis quando viaja pela cidade ou pelo mundo.

Utilizar o Guia Linguístico

O Guia Linguístico Garmin coloca os dados dos recursos multilingues e os dicionários bilingues em cinco idiomas da Oxford na palma da sua mão. Fornece-se uma versão de amostra do Guia Linguístico Garmin. Para adquirir o acessório Guia Linguístico Garmin, aceda à página Internet da Garmin sob www.garmin.com/products/nuvi/ e clique na hiperligação **Acessórios**. Também poderá contactar directamente o seu representante Garmin para adquirir os acessórios do nüvi.

NOTA: apenas o nüvi 350 pode traduzir palavras e expressões sob a forma verbal no Guia Linguístico.

Transferir o Guia Linguístico

Depois de receber o cartão SD do Guia Linguístico Garmin, deverá carregar os dados para o seu nüvi. Para tal, siga as instruções na embalagem ou no ficheiro de Ajuda do nüvi.

DICA: depois de carregar o Guia Linguístico Garmin para o seu nüvi, pode utilizar o cartão SD para guardar outros dados, tais como MP3s.

1

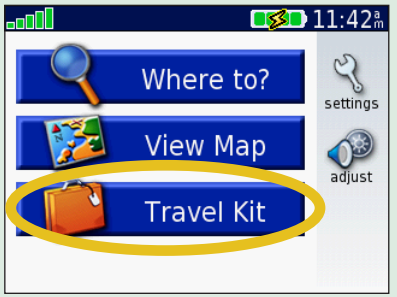

Toque em **Kit de Viagem**.

2

Toque nas setas para ver todos os itens contidos no kit de viagem. Seleccione o item que pretende abrir.

Todo o conteúdo de dicionários, as palavras e expressões são retirados da © Oxford University Press. Os ficheiros de voz são © Scansoft.

Traduzir Palavras e Expressões

Toque em **Kit de Viagem** > **Guia Linguístico**.

1

Toque em **Palavras e Frases**.

2

Toque em **Idioma**.

3

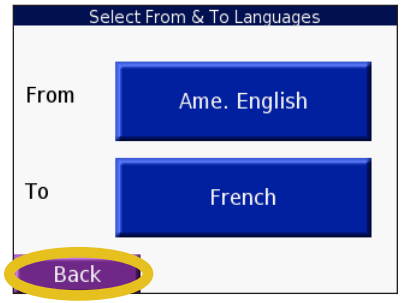

Seleccione os idiomas **De** e **Para** e toque em **Atrás**.

4

Seleccione uma categoria.

5

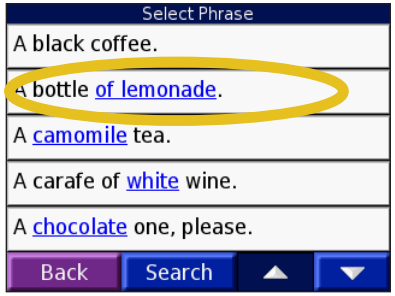

Procure uma expressão e seleccione-a.

6

Toque em para ouvir a tradução.

Conselhos relativos às Palavras e Expressões

- Utilize a opção **Palavra-passes em Expressões** para encontrar todas as expressões que contenham uma palavra específica.
- Toque em **Procurar** para soletrar a palavra.
- Toque numa palavra sublinhada para a substituir.
- Toque em **Mais Variações** para mudar as palavras na expressão ou para obter uma tradução diferente.
- Se não encontrar o que procura sob **Palavras e Frases**, experimente os **Dicionários Bilingues**.

Utilizar os Dicionários Bilingues

O Guia Linguístico Garmin inclui dicionários bilingues em cinco idiomas. Pode traduzir palavras facilmente e ouvir como se pronunciam utilizando os Dicionários Bilingues.

Toque em **Kit de Viagem** > **Guia de Idioma**.

1

Toque em **Dicionários Bilingues**.

2

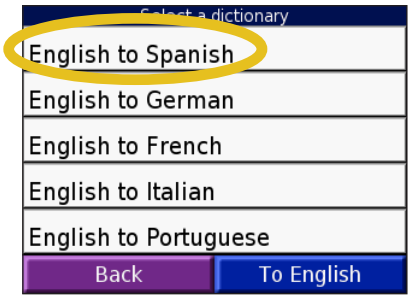

Seleccione uma opção de tradução. Se necessário, toque em **Para Inglês**.

3

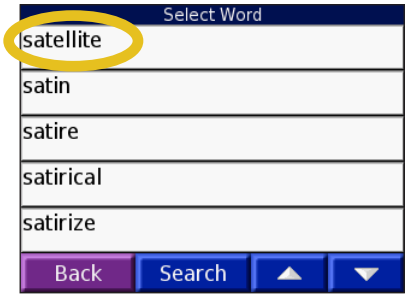

Procure a palavra e seleccione-a.

4

Toque em para ouvir a palavra pronunciada.

Dicas Bilingues

- Toque em **Procurar** para introduzir a palavra completa ou o início da mesma.
- Toque em **Legenda** para visualizar a legenda do idioma seleccionado. A Legenda contém informação acerca das abreviaturas, etiquetas e símbolos de pronúncia utilizados em cada dicionário.

Utilizar o Kit de Viagem

À semelhança de um guia de viagens em papel, o Garmin Travel Guide™ contém informação detalhada acerca de locais, tais como restaurantes e hotéis. O nüvi integra alguns pontos de guia de viagem de amostra. Para comprar o acessório Garmin Travel Guide, aceda ao Web site da Garmin em www.garmin.com/extras ou contacte o seu representante Garmin. Depois de receber o cartão SD do Garmin Travel Guide, siga as instruções na embalagem ou no ficheiro de Ajuda do nüvi relativas ao carregamento de dados para a unidade.

1

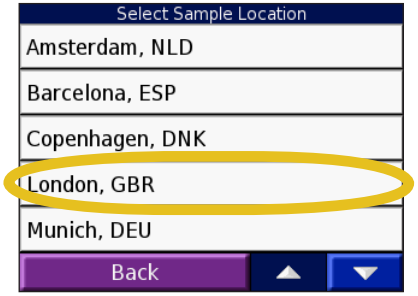

Toque em **Kit de Viagem** > **Guia de Viagens**. Toque num local.

2

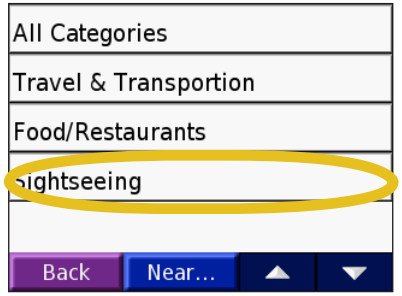

Toque numa categoria. Seleccione uma sub-categoria, se necessário.

3

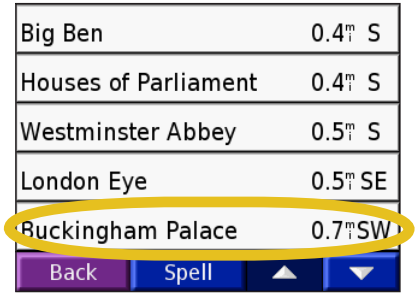

Escolha um item.

4

Houses of Parliament
Description
The neo-Gothic palace with its vivid past is the seat of the UK Parliament, which is divided into the House of Lords and the House of Commons.
Opening hours
Go!
Map
Back
Save

Toque nas setas para receber mais informações sobre os sinais GPS.

5

Seleccione **Siga** para ir para esse local.
Toque em **Mapa** para visualizar este item no mapa.
Toque em **Grave** para guardar o local nos seus Favoritos.

SaversGuide

O SaversGuide® é um acessório opcional apenas disponível na América do Norte. Com o cartão de dados SD e o cartão de adesão pré-programados do SaversGuide, o seu nüvi transforma-se num livro digital que o notifica dos estabelecimentos comerciais nas proximidades onde poderá obter descontos, por exemplo, restaurantes, hotéis, cinemas e oficinas automóveis.

Para adquirir o acessório SaversGuide, dirija-se ao Web site da Garmin em www.garmin.com/extras. Também poderá contactar directamente o seu representante Garmin para adquirir os acessórios do nüvi.

Ouvir ficheiros MP3

Toque em **Kit de Viagem** > **Leitor de MP3**.

1

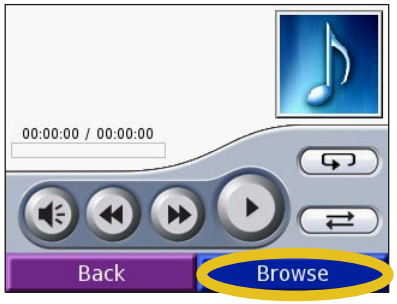

Toque em **Percorrer**.

2

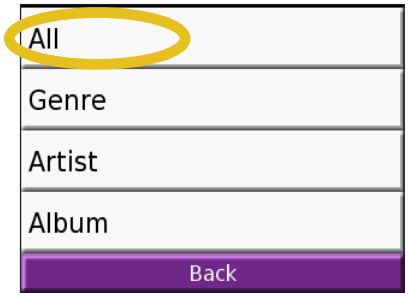

Seleccione uma categoria.

3

Para reproduzir as canções a partir do topo da lista, toque em **Reproduzir Tudo**, ou toque na canção com que deseja iniciar a reprodução.

4

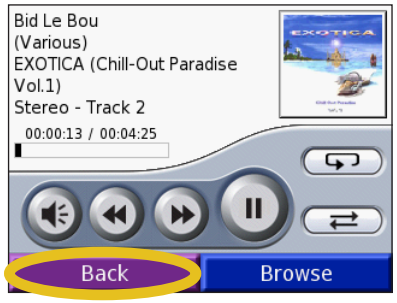

Toque em **Atrás** para sair da página MP3 e ver outras páginas, tal como um mapa.

NOTA: o nüvi apenas reproduz ficheiros MP3; não suporta os ficheiros iTunes M4A/M4P.

Controlos do Leitor de MP3

Toque em para ajustar o volume.

Toque em para ir para o início da canção ou reproduzir a canção anterior; toque e mantenha sob pressão para retroceder na canção.

Toque em para saltar para a próxima música; toque e mantenha sob pressão para saltar para a frente.

Toque em para parar a música.

Toque em para repetir.

Toque em para misturar.

Toque na capa decorativa do livro para ver as informações sobre o álbum.

Utilizar uma lista de reprodução

NOTA: a função de lista de reprodução implica a gestão de ficheiro no nüvi. Consulte as páginas 20-24 para obter informação detalhada.

1. Utilizando o computador e um programa de listas de reprodução, crie uma lista de ficheiros MP3.
2. Guarde a lista utilizando o formato de lista de reprodução M3U.
3. Ligue o nüvi ao computador utilizando o cabo USB.
4. Abra a unidade "nuvi" ou "nuvi SD" no seu computador.
5. Transfira a lista e os ficheiros MP3 associados para qualquer local da unidade seleccionada. A lista M3U deverá ser guardada na mesma localização que os ficheiros MP3.

NOTA: Pode ser necessário editar o ficheiro M3U com um editor de texto como o Bloco de Notas, para remover o caminho (localização) para o MP3. O ficheiro M3U apenas deverá conter os nomes de ficheiros MP3. Consulte a Ajuda do programa de áudio para instruções.

6. Desligue o nüvi do computador.
7. No nüvi, toque em **Kit de Viagem** > **MP3** > **Percorrer**.
8. Toque em **Importar a Lista de Músicas**. São apresentadas todas as listas de reprodução.
9. Toque numa lista de reprodução para reproduzir os ficheiros MP3. Não é possível alterar a ordem de reprodução da lista, a partir do nüvi.

Atalhos MP3

Quando se encontrar na página de Mapa durante a reprodução de um MP3, toque em para abrir a página do leitor de MP3.

Quando se encontrar noutra página durante a reprodução de um MP3, prima rapidamente o botão de **Alimentação** duas vezes para retroceder para a página do leitor de MP3. Prima **Atrás** para regressar à página que estava a ver.

Ouvir Livros Audible

O nüvi inclui vários livros Audible de amostra. Trata-se de extractos de livros: para aceder à obra completa, terá de adquiri-la em Audible.com. Consulte as páginas 34–36.

1

Toque em **Kit de Viagem** > **Livro Audivel**.

2

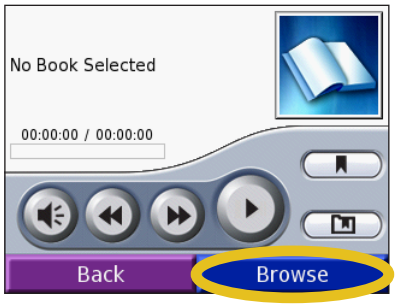

Toque em **Percorrer**.

3

Toque numa categoria e seleccione o título de um livro.

4

Toque em .

Navegar no livro

Toque em para saltar uma secção e para retroceder.

Prima e mantenha premidos e para avançar ou retroceder no livro.

Toque na capa decorativa do livro para ver informações sobre o livro.

Utilizar Favoritos

Para criar um favorito, toque em e, de seguida, toque no botão **Anotacoes**.

Para ver os seus favoritos, toque em e, em seguida, toque num favorito. Toque em **Tocar** para ouvir o livro a partir do favorito. Toque em **Editar** para mudar o nome ou eliminar um favorito.

Atalhos do leitor de Livros Audible

Quando se encontrar na página de Mapa durante a reprodução de um livro Audible, toque em para abrir a página do leitor de livros.

Quando se encontrar noutra página durante a reprodução de um livro Audible, prima rapidamente o botão de **Alimentação** duas vezes para retroceder para a página do leitor de livros. Prima **Atrás** para regressar à página que estava a ver.

Transferir livros Audible para o nüvi

Para comprar um livro, consulte garmin.audible.com e crie uma conta Audible.com. Depois de criar uma conta, transfira o AudibleManager para o seu computador. Então, poderá comprar um livro e transferi-lo para o seu nüvi.

Antes de poder ouvir um livro Audible, tem de activar o nüvi. Quando abre o AudibleManager pela primeira vez, é conduzido pelo processo de activação. Consulte a página 36 para obter mais informação.

Depois de activar o nüvi, siga estes dois passos para carregar um livro Audible para o seu nüvi: transfira o livro para o seu computador e, posteriormente, do computador para o nüvi.

Passo 1: Transferir o livro para o computador

Consulte o Ficheiro de Ajuda do AudibleManager para obter instruções detalhadas acerca da transferência de livros para o computador e seu posterior carregamento para o nüvi.

1. Abra AudibleManager.
2. Clique no botão **Ir para a Minha Biblioteca On-line** 

no topo (centro) da janela. Abre-se a biblioteca Audible.com, apresentando os livros que comprou.
3. Clique em **Obter agora** para transferir o livro para o seu computador.
4. Seleccione um formato e clique em **Transferir**.

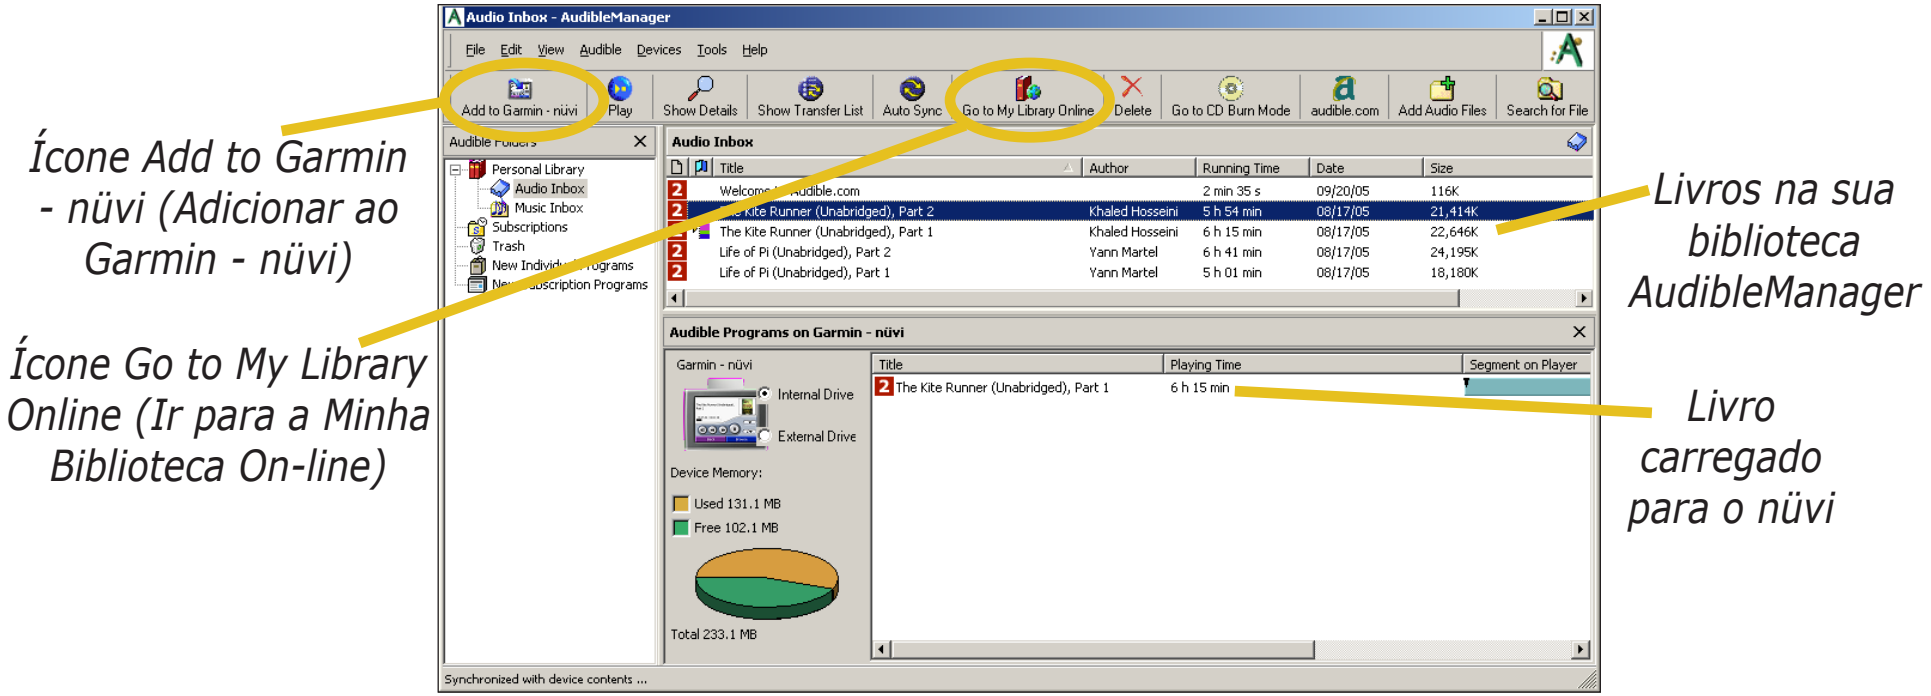

Programa AudibleManager

Passo 2: Transferir o livro para o nüvi

Consulte o Ficheiro de Ajuda do AudibleManager para obter instruções detalhadas acerca da transferência de livros para o computador e seu posterior carregamento para o nüvi. Antes de transferir livros, tem de activar o nüvi: consulte a página 36.

1. Ligue o nüvi ao computador: Ligue o conector mini-USB ao painel lateral do nüvi. Ligue a ponta maior do cabo a uma tomada USB disponível do seu computador. Se quiser carregar um livro no cartão SD, introduza o cartão DS na ranhura do nüvi.
2. Abra o AudibleManager no computador.
3. Seleccione a Unidade Interna ou a Unidade Externa (cartão SD) na secção inferior da janela.
4. Seleccione o título do livro. Clique no botão **Adicionar a Garmin - nüvi**

no canto superior esquerdo do ecrã.

5. Seleccione a percentagem do livro a transferir. Pode transferir pequenas secções de cada vez para poupar espaço na memória. Clique em **OK**. O AudibleManager transfere o livro para o nüvi.
6. Quando terminar, ejecte/desmonte as unidades de nüvi e desligue o cabo USB.

Activar o nüvi com o AudibleManager

Antes de ouvir um livro transferido de Audible.com, tem de activar o nüvi. Este processo apenas tem de ser efectuado uma vez.

1. Ejecte/desmonte o nüvi do computador. Desligue o cabo USB do computador.
2. Abra o AudibleManager.
3. Na janela "Escolha o seu dispositivo", clique na caixa junto a "Garmin - nüvi". Clique em **Próximo**.
4. Introduza o seu nome de utilizador e palavra-passe Audible. Clique em **Próximo**.
5. Ligue o nüvi ao computador utilizando o cabo USB. Aguarde até o AudibleManager detectar o nüvi.
6. Seleccione **Activar o(s) meu(s) leitor(es)** e clique em **Próximo**.
7. Aguarde enquanto o AudibleManager tenta activar o nüvi. Quando o processo estiver concluído, receberá uma mensagem indicando-lhe que o procedimento foi um êxito. Clique em **Concluir**.

NOTA: se não conseguir ligar-se à Internet ou tiver problemas com a activação do nüvi, consulte o Ficheiro de Ajuda do AudibleManager. Seleccione **Ajuda** do menu e clique em **Ajuda**.

Visualizar imagens

Pode ver imagens guardadas no nüvi utilizando o Picture Viewer.

1

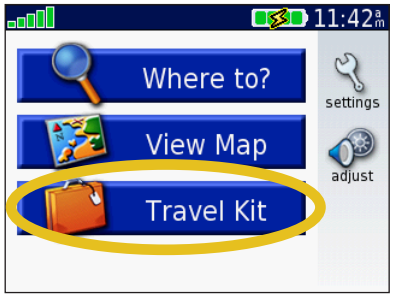

Toque em **Kit de Viagem**.

2

Toque em **Visualizador de Imagens**.

3

Toque numa imagem para a aumentar.

4

Toque em e para percorrer as imagens.

Ver uma Apresentação de Diapositivos

Toque em **Apresentação de Diapositivos** para iniciar uma apresentação de diapositivos, a qual apresenta todas as imagens durante uns segundos.

Toque em qualquer local do ecrã para parar a apresentação.

DICA: Toque em **Rodar** para rodar a imagem 90°.

Utilizar o Relógio Mundial

1

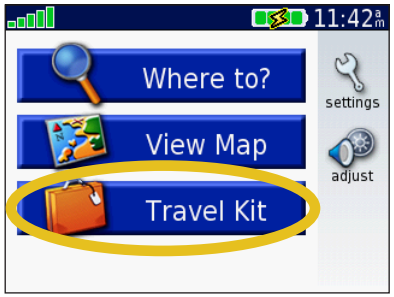

Toque em **Kit de Viagem**.

2

Toque em **Relógio Mundial**.

3

Para mudar de cidade, toque na cidade em questão.

4

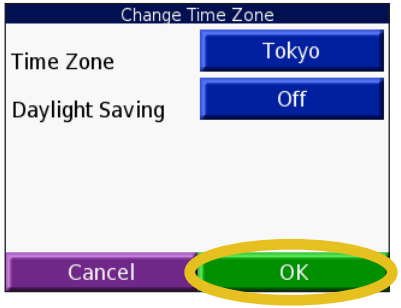

Seleccione um novo fuso horário (ou cidade). Toque em **OK** quando terminar.

5

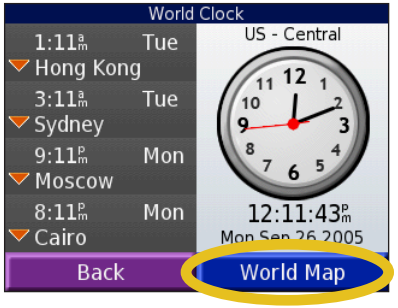

Toque em **Mapa Mundo** para ver um mapa.

6

O horário nocturno é apresentado na área sombreada. Toque em **Relógio Mundial** para voltar a ver os relógios ou em **Atrás** para sair.

Converter moedas

Toque em **Kit de Viagem** > **Conversor de Moeda**.

1

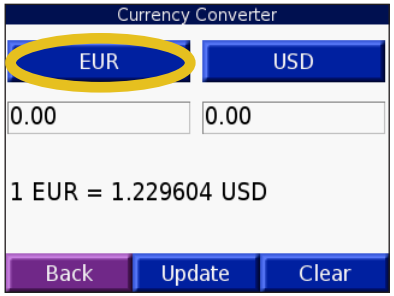

Toque para mudar a moeda.

2

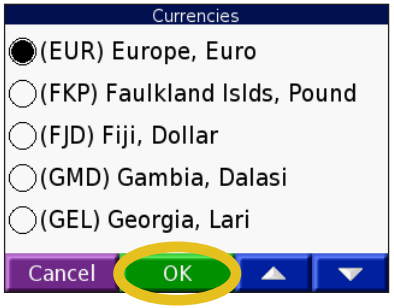

Seleccione a moeda pretendida e clique em **OK**.

3

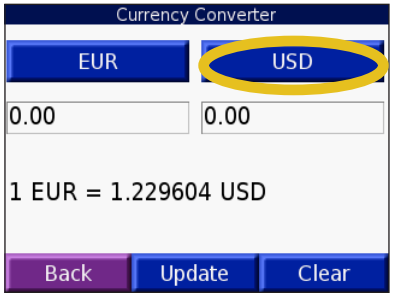

Toque para mudar a moeda.

4

Seleccione a moeda pretendida e clique em **OK**.

5

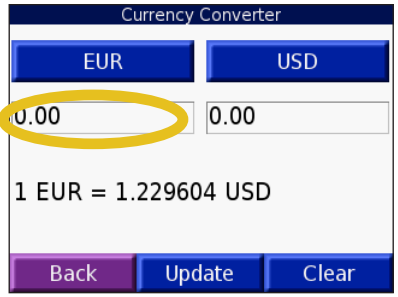

Toque no rectângulo em branco sob a moeda que deseja converter.

6

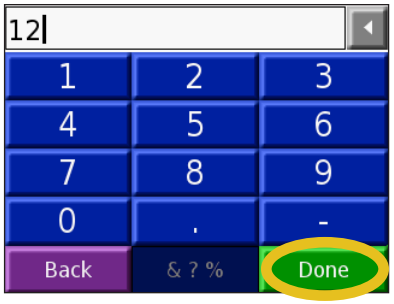

Introduza o valor. Toque em **Terminar**.

7

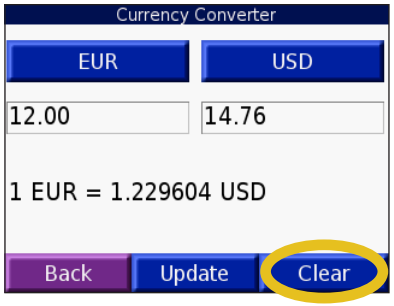

Toque em **Limpar** para converter outro valor.

Actualizar as taxas de câmbio

O nüvi permite-lhe actualizar manualmente as taxas de câmbio, de modo a que utilize sempre os dados mais actualizados. Toque em **Kit de Viagem** > **Conversor de Moeda**.

1

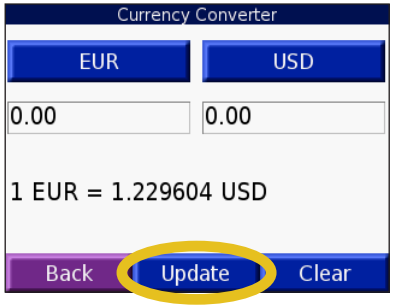

Toque em **Actualizar**.

2

Seleccione a taxa que pretende abrir.

3

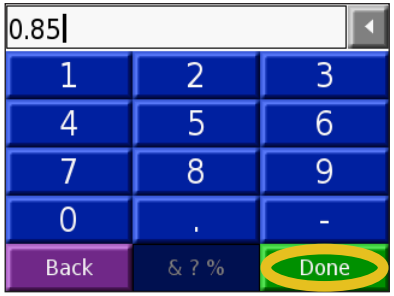

Toque em para apagar a taxa actual. Introduza uma nova taxa e toque em **Terminar**.

4

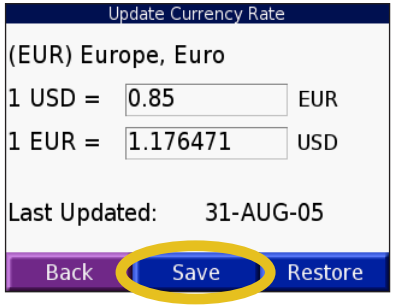

Toque em **Grave** para concluir.

DICA: Toque em **Restaurar** para utilizar a taxa de câmbio original.

DICA: Toque e mantenha sob pressão para apagar os dados introduzidos.

Converter medidas

Toque em **Kit de Viagem** > **Conversor de Medicoes**.

1. 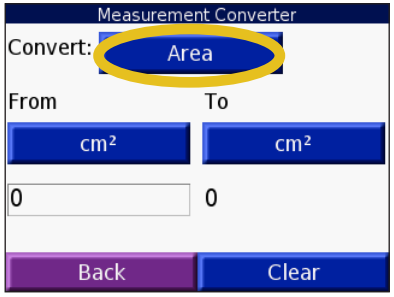

Toque no botão.

2. 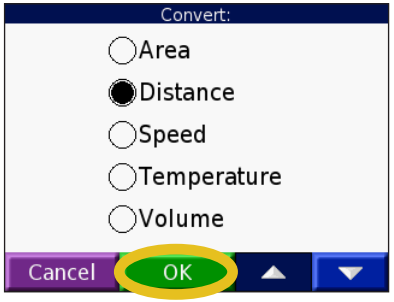

Seleccione um tipo de medida e toque em **OK**.

3. 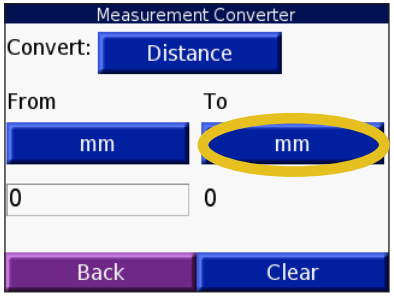

Toque em **De** ou **Para**.

4. 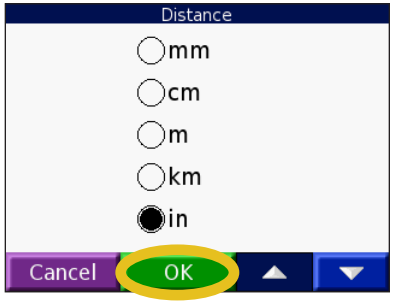

Seleccione uma unidade de medida e toque em **OK**.

5. 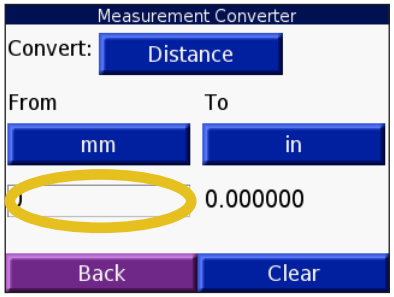

Toque no rectângulo em branco para introduzir um valor.

6. 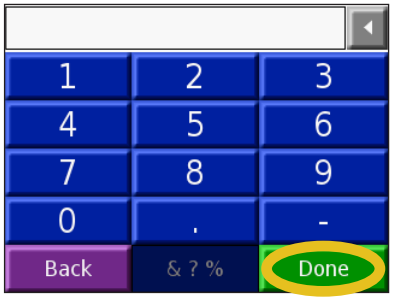

Introduza um valor e toque em **Terminar**.

7. 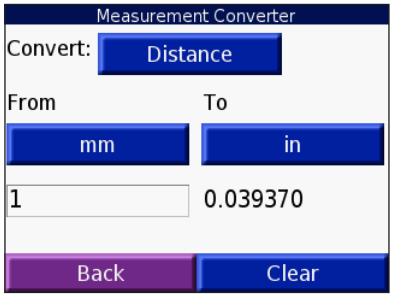

Toque em **Limpar** para introduzir outra medida.

Utilizar a Calculadora

Toque em **Kit de Viagem** > **Calculadora**.

1

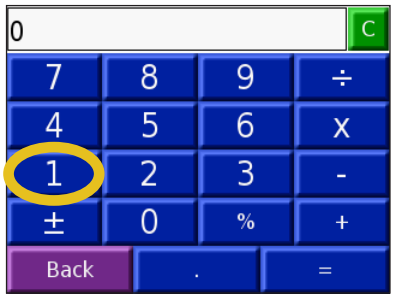

Introduza o primeiro número da conta.

2

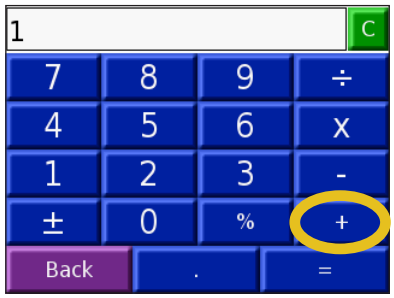

Toque num operador (**÷**, **x**, **-**, ou **+**).

3

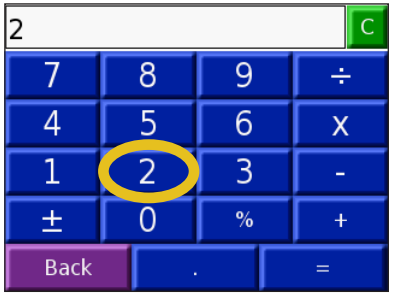

Introduza o segundo número da conta.

4

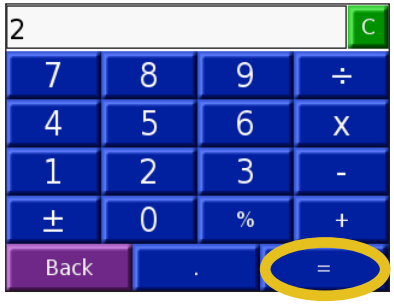

Toque em **=**.

5

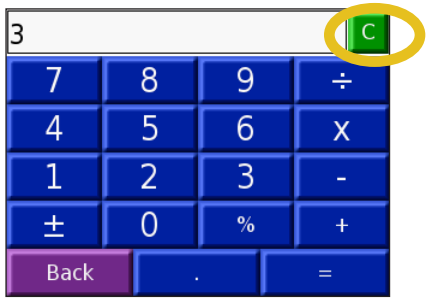

Toque em C para efectuar um novo cálculo.

Toque em • Para adicionar um decimal.

Toquem em ± para tornar o número negativo ou positivo.

Toque em % para tornar o número em percentagem (0,01).

Toque em C para limpar os dados introduzidos.

PERSONALIZAR O NÜVI

Para mudar as definições do nüvi, toque em (definições). Consulte as páginas seguintes para obter mais informação.

1

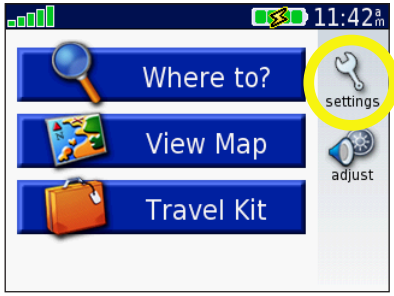

Toque em para aceder à página de Definições.

2

Seleccione a definição que pretende abrir.

Repor as definições

Para restaurar todas as definições alteradas, prima o botão **Restaurar**, tal como se indica em baixo.

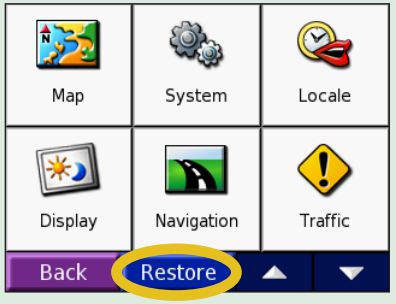

Para restaurar as definições de uma determinada categoria, toque em **Restaurar** na página em causa.

Mudar as Definições do Mapa

Detalhes do Mapa—ajuste a quantidade dos detalhes apresentados no mapa. A apresentação de um maior número de detalhes causa a reposição lenta do mapa.

Vista de Mapa—mude a perspectiva da página do Mapa.

- **Trajecto para Cima**—visualize o mapa em duas dimensões (2D) com a sua direcção de viagem no topo.
- **Norte no Topo**—visualize o mapa em 2D com o Norte no topo.
- **Vista em 3D**—visualize o mapa em três dimensões (3D), com a sua direcção de viagem no topo. Esta é a vista de mapa predefinida.

Traçados de Mapa—liga ou desliga os traçados de mapa adicionais.

Veículo—toque em **Alterar** para alterar oícone utilizado para indicar a sua posição no mapa. Seleccione o ícone que deseja utilizar e toque em **OK**. Transfira ícones de veículo adicionais em www.garmin.com/vehicles.

Info do Mapa—apresenta os mapas transferidos para o nüvi e as suas versões. O mapa que estiver activo é assinalado por uma marca de verificação. Toque na marca para desactivar o mapa.

Restaurar—restaura as definições de mapa originais.

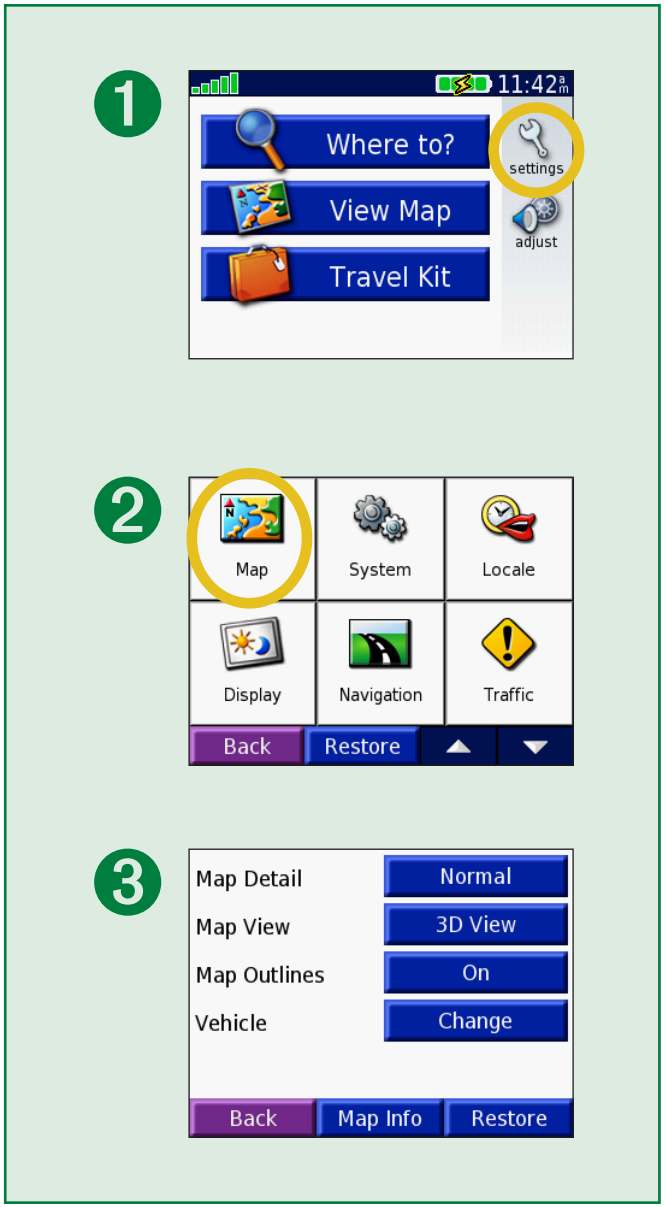

Mudar as Definições do Sistema

WAAS / EGNOS—activa e desactiva a definição WAAS/EGNOS. Para obter mais informação acerca de WAAS, consulte www.garmin.com/aboutGPS/waas.html.

Modo de Segurança—activa e desactiva o Modo de Segurança para aumentar a segurança do condutor. Durante a condução, o Modo de Segurança desactiva todas as funções da unidade que exijam muita atenção por parte do condutor e distraiam da condução.

Garmin Lock—liga a função Garmin Lock de bloqueio do nüvi. Introduza um PIN de quatro dígitos e um destino de segurança. Para mais informações, consulte a página 6.

Tons de Toque—desactiva ou activa o tom emitido sempre que toca no ecrã.

Acerca—apresenta o número da versão de software do nüvi, o seu número de identificação e o número da sua versão áudio. Necessitará esta informação quando actualizar o sistema de software ou adquirir dados de mapa adicionais. Consulte a página 61.

Restaurar—restaura as definições de sistema originais.

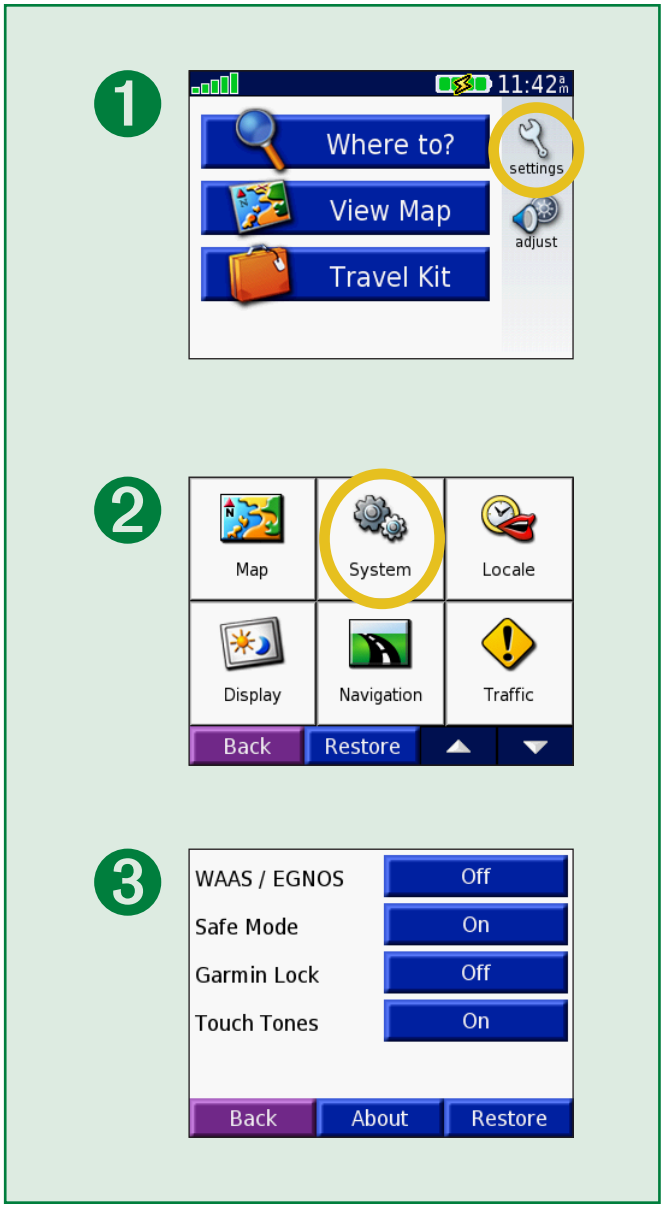

Mudar o local

Para mudar uma definição, toque no botão junto ao ícone correspondente. Para alterar todas as definições, toque em **Mudar Tudo**. Em cada ecrã, toque na definição pretendida e toque em **Próximo**.

Local— seleccione o seu local.

Idioma do Texto—muda o texto no ecrã para o idioma seleccionado. A mudança do idioma de texto não implica a mudança do idioma dos dados introduzidos pelo utilizador ou dos dados de mapa, por exemplo, os nomes das ruas.

Idioma da voz—muda o idioma das instruções sonoras.

(Apenas nüvi 350) Os idiomas identificados com o nome de uma pessoa (TTS) são idiomas texto-para-voz, sendo que o sistema dispõe de um vocabulário extenso e enuncia os nomes das ruas quando se aproxima das curvas. Os idiomas pré-gravados (não acompanhados do nome de uma pessoa) dispõem de vocabulário limitado e não enunciam os nomes dos locais ou ruas.

Formato da Hora—escolha um formato horário de 12 horas, 24 horas ou o fuso horário de Greenwich.

Fuso Horário—para seleccionar um fuso horário ou uma cidade próxima a partir da lista.

Horário de Verão—define o Horário de Verão para **Ligado**, **Desligado** ou **Automático**, se disponível.

Sistema de medidas—para mudar as unidades de medida para **Quilómetros** ou **Milhas**.

Mudar as definições do visor

Modo de Cor—toque em **Diurno** para um fundo de cor clara, **Nocturno** para um fundo de cor escura ou **Auto** para alternar automaticamente entre os dois.

Fim de Tempo de Utilização da Retro-iluminação—toque no período de tempo em que a retro-iluminação se mantém ligada após a remoção da fonte externa de energia. A diminuição deste período aumenta a vida da bateria.

Ecrã Táctil—toque em **Recalibrar** para recalibrar (ou realinhar) o ecrã táctil, de modo a que reaja correctamente.

Imagem do Ecrã—permite-lhe tirar uma fotografia do ecrã, ao premir e libertar o botão de **Alimentação**. As imagens são guardadas na pasta "Imagem do Ecrã" da sua unidade "nüvi".

NOTA: Quando a opção de Imagem do Ecrã está **Ligada**, o ecrã de Definições Rápidas não se abre quando prime o botão de **Alimentação**.

Ecrã de Activação—toque em **Alterar** para seleccionar uma imagem a apresentar ao ligar o nüvi. Antes de alterar o ecrã de activação, deverá ter transferido imagens JPEG para a unidade. Consulte as páginas 20–24.

Restaurar Predefinições—restaura as definições originais do visor.

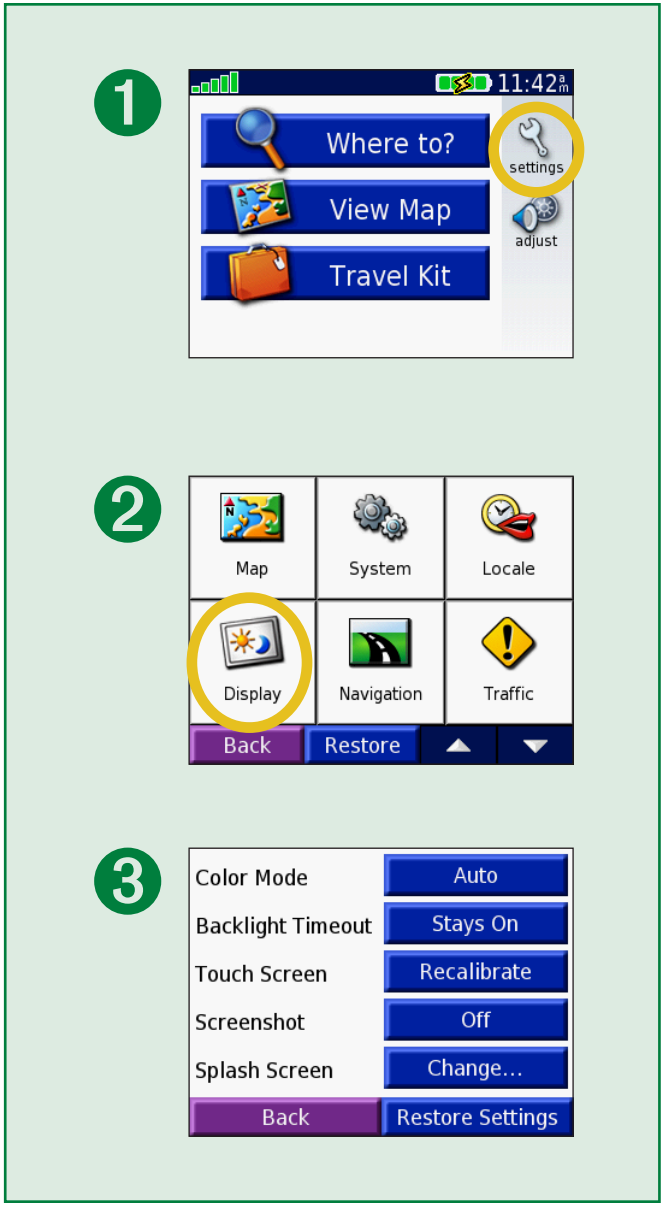

Alterar as definições de navegação

Preferência de Rota—toque numa preferência de cálculo da rota. Seleccione **Tempo+Rápido** para calcular rotas de menor tempo de condução, mas distâncias mais longas. Seleccione **Dist. Menor** para calcular rotas de distâncias mais curtas, mas com maior tempo de condução. Seleccione **Fora da Estrada** para criar uma rota directa até ao destino (a rota não segue as estradas).

Veículo—especifique o seu tipo de veículo para optimizar as rotas.

Elementos a Evitar—toque em **Activado** para aceder aos tipos de estrada. Seleccione os tipos de estrada que deseja evitar nas suas rotas. O nüvi utiliza estes tipos de estrada apenas se as rotas alternativas o desviarem demasiado do seu caminho ou se não existirem outras estradas disponíveis. Se dispuser de um receptor FM de trânsito TMC, também pode evitar os incidentes de trânsito.

Tom de Atenção—liga ou desliga o tom de atenção.

Instruções Sonoras—seleccione a altura em que o nüvi deverá anunciar o estado da navegação da rota e do sistema.

Restaurar Predefinições—restaura as definições originais de navegação.

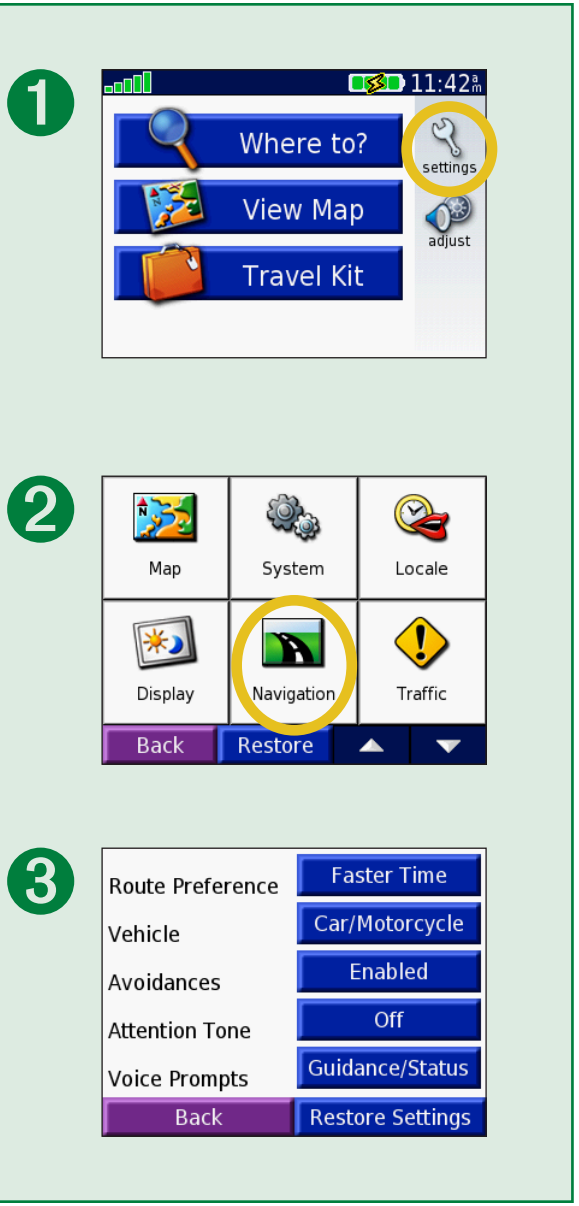

Mudar as definições de trânsito

NOTA: Só poderá aceder às definições de trânsito se o nüvi estiver ligado a uma fonte de alimentação exter na e a um Receptor FM de Trânsito TMC.

Opções Norte-Americanas

Os serviços de trânsito em FM subscritos encontram-se listados, seguidos da data de validade da subscrição.

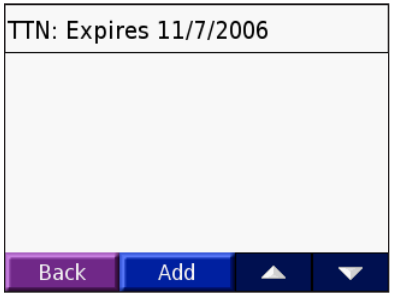

Toque em **Adicionar** para adicionar uma subscrição. Consulte a página seguinte para obter mais informações.

Opções Não Norte-Americanas

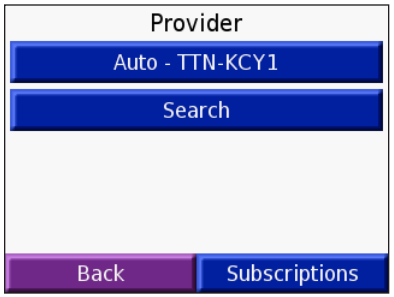

Auto—seleccione o fornecedor a utilizar. Seleccione **Automático** para utilizar o melhor fornecedor na sua área ou seleccione um fornecedor específico a utilizar em todas as circunstâncias.

Pesquisar—pesquise fornecedores de trânsito TMC adicionais. Para aumentar o tempo de pesquisa, toque em **Sim** para limpar a lista de fornecedores.

Subscrições—visualize as suas subscrições.

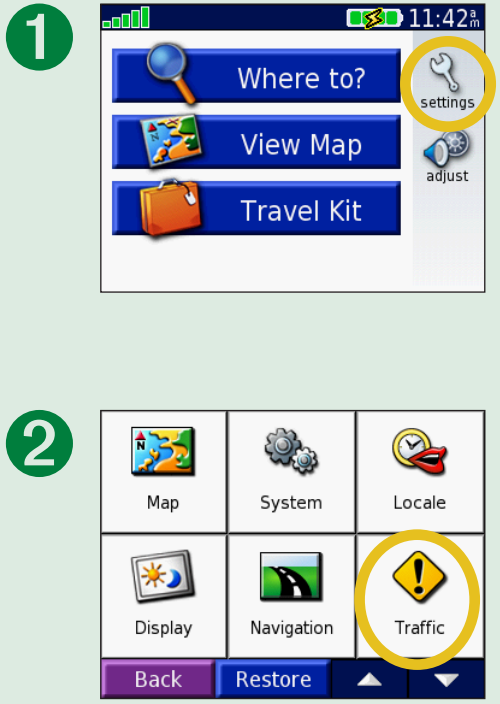

Adicionar uma Subscrição de Trânsito

Pode adquirir subscrições adicionais ou renovar a sua subscrição caso esta ultrapasse a validade; consulte o Web Site de Trânsito FM Garmin em www.garmin.com/fmtraffic.

1. A partir da página de Menu, toque em > **Trafego**.
2. Para unidades não norte-americanas, toque em **Subscrições** > **Adicionar**. Para unidade norte-americanas, toque em **Adicionar**.
3. Anote a ID de unidade do receptor FM de trânsito. Visite www.garmin.com/fmtraffic para comprar uma subscrição e obter um código.
4. Depois de receber o código de 25 caracteres, toque em **Próximo** no nüvi, introduza o código e toque em **Terminar**.

Deverá obter um novo código sempre que renovar o serviço. Se dispuser de vários receptores FM de trânsito, deverá obter um código para cada dispositivo.

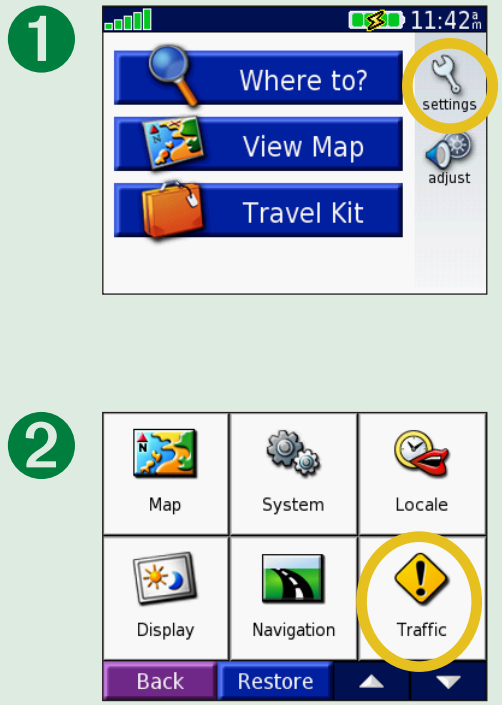

Mudar as definições de Ponto de Proximidade

Esta categoria apenas estará visível, se tiver transferido POIs Personalizados ou um TourGuide™ Garmin. Consulte as páginas 62–63 para obter mais informação.

Alertas—toque em **Alterar** para ligar ou desligar os alertas emitidos ao aproximar-se de POIs Personalizados. Os alertas activados para um determinado tipo de POI são assinalados por uma marca de verificação. Consulte as páginas 62–63 para obter mais informação acerca dos POIs Personalizados. Toque em **Áudio** para mudar a notificação sonora emitida ao aproximar-se dos POIs.

TourGuide—se tiver instalado na unidade um percurso sonoro guiado por GPS de outro fabricante, poderá seleccionar **Reprodução Automática** para ouvir todo o percurso pré-programado, **Com comandos de voz** para a apresentação do ícone do microfone no mapa sempre que informação de percurso estiver disponível, ou, por último, **Desligado**. Para obter mais informação acerca da função TourGuide da Garmin, consulte a página 63. Para obter mais detalhes acerca do carregamento de ficheiros para o nüvi, consulte a página 21.

Restaurar Definições—restaura as definições originais do ponto de proximidade.

RECEPTORES FM DE TRÂNSITO TMC

Através de um Receptor FM de Trânsito TMC Garmin, o seu nüvi pode receber e utilizar informação de trânsito emitida através do Sistema de Dados de Rádio FM (RDS). Quando uma mensagem de trânsito é recebida, o nüvi apresenta o incidente no mapa e pode mudar a rota para evitar o referido incidente. Para obter mais informação acerca do Receptor FM de Trânsito, consulte o Web site da Garmin (www.garmin.com). Para obter informações acerca dos fornecedores de subscrição participantes, consulte o Web site da Garmin em www.garmin.com/fmtraffic.

Ligar o Receptor de Trânsito FM ao seu nüvi

Coloque o seu nüvi no suporte de montagem e ligue-o ao adaptador de 12/24 Volt. Ligue o cabo mini-USB do Receptor de Trânsito ao conector mini-USB localizado no painel lateral do nüvi.

NOTA: apenas poderá aceder à informação de trânsito e às definições, se o nüvi estiver ligado a uma fonte de alimentação externa e a um Receptor FM de Trânsito GTM, tal como um GTM 12.

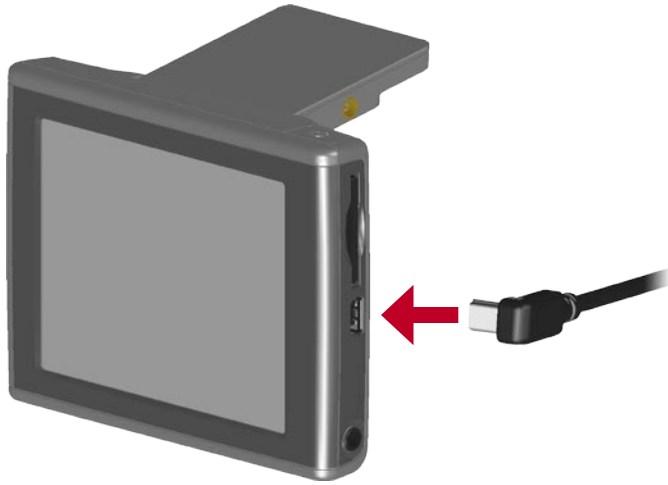

Ligar o Receptor FM de Trânsito ao seu nüvi

Visualizar eventos de trânsito

1

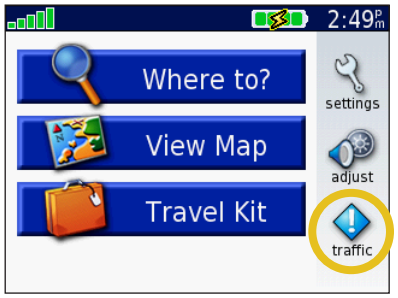

Toque em .

2

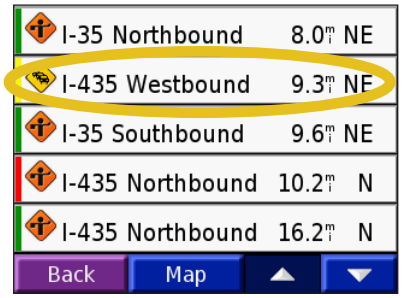

Seleccione um dos itens para ver os seus detalhes.

3

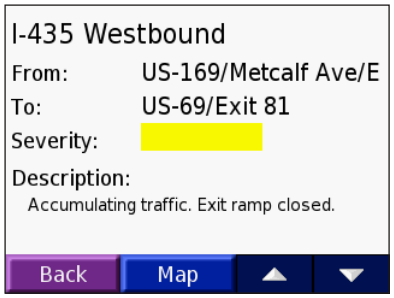

Seleccione uma opção.

Evitar o trânsito

A página de mapa apresenta um ◆ ou △ quando existe um evento de trânsito na sua rota ou na estrada que percorre. Quando estiver a seguir uma rota, toque em ◆ ou △ para evitar o trânsito.

1

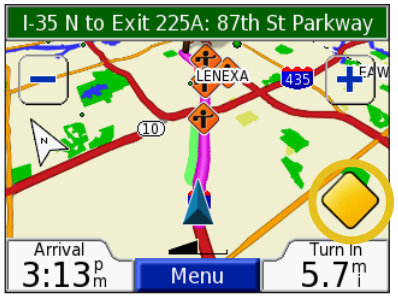

Toque em ◆.

2

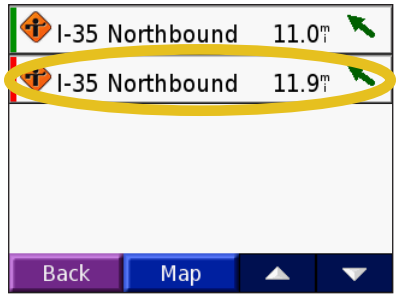

Seleccione um dos itens para ver os seus detalhes.

3

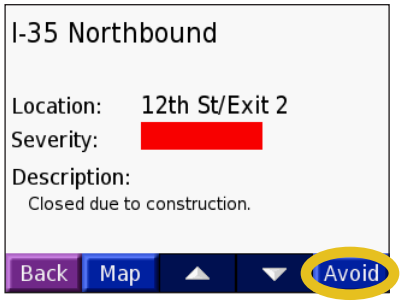

Toque em **Evitar**.

Símbolos de Trânsito

Símbolos Norte-americanos	Significado	Símbolos Internacionais
	Estado do Piso	
	Obras na Estrada	
	Congestionamento	
	Acidente	
	Incidente	
	Informação	

Código de Cores

As barras à esquerda dos símbolos de trânsito indicam a gravidade dos incidentes de trânsito.

- = Gravidade reduzida; o trânsito ainda circula.
- = Gravidade média; o trânsito está algo congestionado.
- = Gravidade elevada; o trânsito está muito congestionado ou parado.

Lista de Eventos de Trânsito

APÊNDICE

Montar o nüvi

Para assegurar uma fixação segura, limpe e seque o seu pára-brisas, antes de montar a ventosa.

Para montar a ventosa:

1. Insira a ponta pequena do cabo na parte de trás do braço de montagem e a outra ponta na tomada de alimentação da sua viatura.
2. Posicione a ventosa no pára-brisas.
3. Empurre a alavanca para trás, em direcção ao pára-brisas.
4. Abra a antena. Coloque a base do nüvi no suporte.
5. Vire o seu nüvi para trás, até que encaixe. Se necessário, rode o suporte.

Consulte a legislação estatal ou local antes da montagem. Actualmente, as leis estaduais na Califórnia e no Minnesota (Estados Unidos) proíbem os condutores de utilizarem ventosas nos pára-brisas durante a condução. Devem ser utilizadas outras opções de painel de instrumentos ou montagem por fricção da Garmin. Consulte o folheto de informações do produto fornecido com a embalagem para obter mais informação.

Ligue o cabo

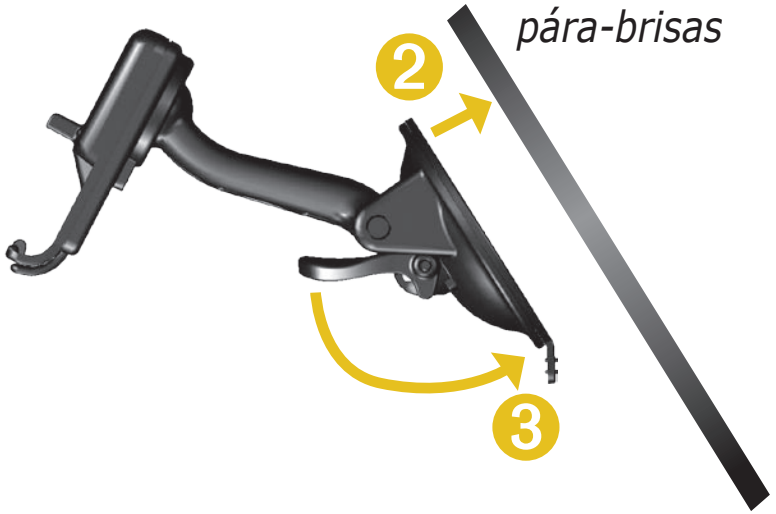

Monte a ventosa

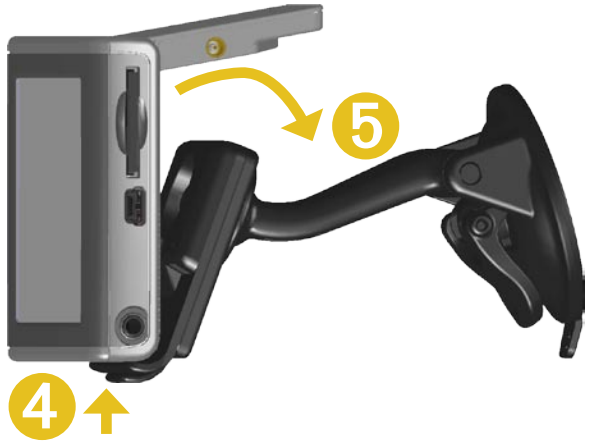

Coloque o nüvi no braço de montagem

AVISO RELATIVO À MONTAGEM EM PÁRA-BRISAS - AVISO ESPECIALMENTE DIRIGIDO AOS CONDUTORES NOS ESTADOS DA CALIFÓRNIA E MINNESOTA: A legislação estadual proíbe os condutores na Califórnia e Minnesota de utilizarem as unidades de montagem por ventosa nos pára-brisas, durante a utilização de veículos motorizados. Consulte a sua legislação local relativamente a restrições semelhantes. Devem ser utilizadas outras opções de painel de instrumentos ou montagem por fricção da Garmin. A Garmin não assume qualquer responsabilidade pelas possíveis multas, penalizações ou danos decorrentes do não cumprimento deste aviso ou de qualquer outra legislação referente à utilização da unidade. (Consulte o Código da Estrada do estado da Califórnia, Secção 26708(a); Estatutos do estado do Minnesota 2005, Secção 169.71.)

Montar o nüvi no painel de instrumentos

Utilize a plataforma de montagem fornecida para instalar a unidade no painel de instrumentos, localização exigida por alguns estados americanos: consulte o folheto de informação do produto incluído na embalagem para obter mais informações.

Importante: o adesivo de montagem **permanente** é extremamente difícil de retirar após a sua instalação.

Para instalar a plataforma de montagem:

1. Limpe e seque o local do painel de instrumentos onde pretende colocar a plataforma.
2. Retire a protecção do adesivo de montagem na base da plataforma e coloque a plataforma no painel.
3. Coloque a ventosa sobre a plataforma.
4. Empurre a patilha da ventosa para baixo para fixar a ventosa sobre a plataforma.

Remover a unidade e a ventosa

1. Para remover a unidade do braço de montagem, levante a patilha na base do suporte.
2. Levante o nüvi do braço de montagem.
3. Para retirar a ventosa do pára-brisas, levante a patilha na sua direcção.
4. Puxe a patilha da ventosa na sua direcção.

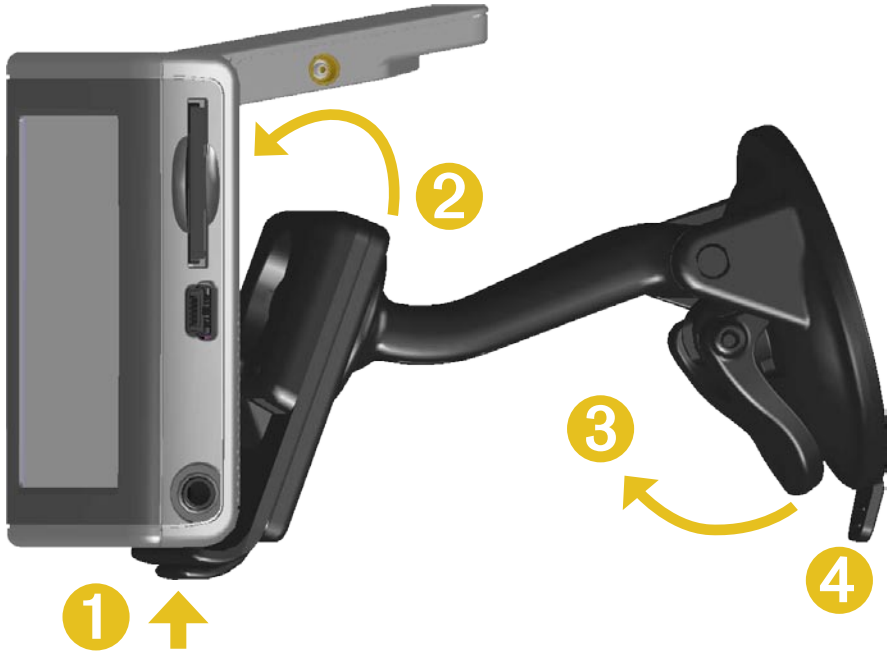

Remover o suporte do braço de montagem

Para retirar o suporte do braço de montagem, gire o suporte para um dos lados. O suporte sai do encaixe esférico.

Para substituir o suporte, volte a colocá-lo no encaixe.

Redefinir o nüvi

Se a sua unidade bloquear (congelar), prima o botão de **Alimentação** para desligar a unidade; volte a premi-lo para a ligar o nüvi novamente. Se este procedimento não solucionar o problema, reponha o nüvi.

Para repor o nüvi:

1. Suba a antena.
2. Prima o botão **Repor**.

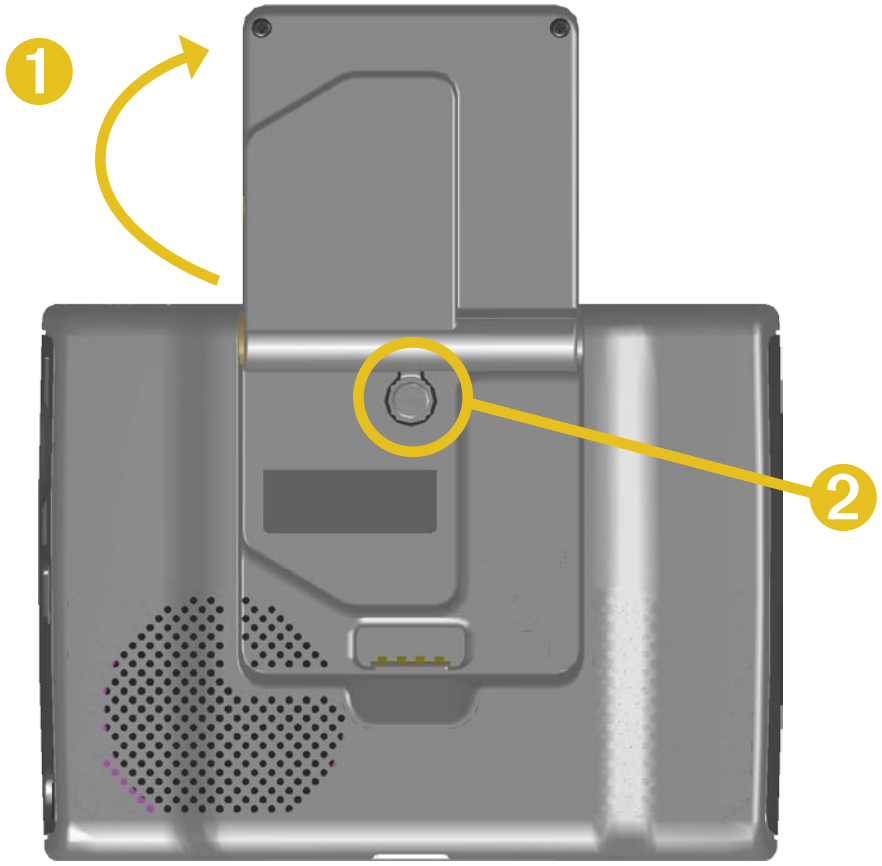

Limpar todos os dados de utilizador

Mantenha o dedo sobre o canto superior direito do ecrã do nüvi, enquanto liga o dispositivo. Mantenha o dedo na mesma posição até surgir a janela sobreposta. Toque em **Sim** para limpar todos os dados de utilizador.

Todas as predefinições de fábrica são restauradas. As suas Selecções Recentes e favoritos de áudio também são apagados.

Cuidados a ter com o nüvi

O nüvi integra componentes electrónicos sensíveis que podem ficar permanentemente danificados, se forem expostos a choques ou vibrações excessivas. Para minimizar os riscos de danos ao nüvi, evite deixá-lo cair e utilizá-lo em ambientes propensos aos choques ou vibrações elevados.

Limpar a unidade

O nüvi é fabricado com materiais de elevada qualidade, não exigindo quaisquer cuidados de manutenção por parte do utilizador, à excepção da limpeza. Limpe o exterior da unidade (não o ecrã táctil) com um pano humedecido em solução de detergente de fraca intensidade e, em seguida, seque a superfície. Evite os produtos químicos de limpeza e os dissolventes que possam danificar componentes de plástico.

Limpar o ecrã táctil

Limpe o ecrã táctil com um pano macio, limpo e sem resíduos de linho. Utilize água, isopropanol ou produto para limpeza de lentes, se necessário. Aplique o líquido no pano e limpe o ecrã táctil com suavidade.

Proteger o nüvi

Siga as indicações em baixo para proteger o seu nüvi dos danos:

- Não guarde o nüvi onde possa ocorrer a exposição prolongada a temperaturas extremas (por exemplo, na mala do carro), pois poderão resultar em danos permanentes.
- Não exponha o nüvi à água. O contacto com água pode provocar o mal funcionamento da unidade.
- Não deixe o nüvi à vista quando saia do veículo. Leve-o consigo ou guarde-o para evitar o roubo.
- Embora um estilete de PDA possa ser utilizado no ecrã táctil, nunca tente fazê-lo durante a condução de um veículo. Nunca utilize um objecto duro ou afiado para utilizar o ecrã táctil ou poderá causar danos à unidade.

Utilizar o nüvi no interior

Baixe a antena para desligar a função de GPS e utilizar o nüvi no interior. Utilize esta funcionalidade quando estiver a familiarizar-se com a utilização do nüvi ou a utilizar as funções do Kit de Viagem, por exemplo, o leitor de MP3.

Utilizar uma antena remota

Pode utilizar uma antena externa remota opcional (Garmin GA 27C). Esta opção é extremamente útil quando utiliza o nüvi num veículo com um pára-brisas revestido ou com sistema de aquecimento na janela, o que poderá bloquear os sinais de GPS. Ligue a antena ao conector no painel posterior do nüvi. Para comprar a antena, aceda ao Web site da Garmin em www.garmin.com/products/nuvi e seleccione a ligação **Acessórios**.

Mudar o fusível

Um fusível de AGC/3AG 2 Amp, elevado poder de corte e classificação de 1500 A encontra-se na ponta do adaptador para automóvel. Se for necessário mudar o fusível, desaperte a extremidade de cor preta e substitua o fusível.

Carregar o nüvi

Pode carregar o nüvi utilizando o cabo USB (consulte a página 21) ou o adaptador para automóveis de 12/24-Volt ligado à ventosa.

Actualizar o software do nüvi através do WebUpdater

1. Aceda a www.garmin.com/products/webupdater para transferir o programa WebUpdater.
2. Após a transferência do WebUpdater para o computador, ligue o nüvi ao computador.
3. Execute o WebUpdater. Siga as instruções no ecrã para a actualização do software.

Em alternativa, poderá transferir as actualizações de software a partir da página de produto do nüvi no Web site da Garmin, www.garmin.com/products/nuvi. Clique em **Actualizações de Software**. Clique em **Download Transferir**, junto ao software da unidade.

Se registar o seu nüvi, passará a receber notificação das actualizações de software e mapa disponíveis. Para registar o seu nüvi, dirija-se a http://my.garmin.com.

Comprar mapas MapSource adicionais

Pode ainda comprar dados de mapa MapSource adicionais junto da Garmin e transferir os mapas para a memória interna do seu nüvi ou para um cartão SD opcional. Para activar (desbloquear) mapas adicionais, deverá dispor da ID (consulte a página 45) e número de série da unidade (número de 8 dígitos no painel posterior do nüvi). Siga as instruções fornecidas com os novos dados de mapa para instalar adequadamente os mapas no seu computador.

Para transferir mapas para a memória do nüvi ou para o cartão SD, seleccione o nome da unidade “nüvi” ou da unidade do cartão SD. Consulte o ficheiro de Ajuda do MapSource para obter mais informação acerca da utilização do MapSource e do carregamento de mapas para o seu nüvi.

POIs (Pontos de Interesse) Personalizados

O seu nüvi aceita bases de dados de POI personalizados, disponíveis junto de várias empresas na Internet. Algumas bases de dados de POI contêm informação de alerta para pontos tais como câmaras de segurança e zonas de escola. Consulte a página seguinte para obter informação acerca das bases de dados de câmaras de segurança.

O nüvi notifica-o da aproximação desses pontos, emitindo um alarme de proximidade. Para ajustar o método de notificação de POIs, consulte a página 51.

Após ter feito o download da sua base de dados POI, utilize o Garmin POI Loader para instalar os POIs na sua unidade. O POI Loader está disponível em www.garmin.com/extras. Utilizando o programa POI Loader, pode guardar os seus POIs personalizados na unidade nüvi ou no cartão SD. O POI Loader permite-lhe ainda personalizar as definições de alerta de proximidade para cada POI. Consulte o ficheiro de Ajuda do POI Loader para obter mais informação; prima F1 para abrir o ficheiro de Ajuda.

Para ver os POIs personalizados, toque em **Para onde?** > **Meus Pontos** > **POIs Personalizados**. Para apagar POIs Personalizados do nüvi, toque em **Para onde?** > **Meus Pontos** > **Apg.Todos**. Toque em **Sim** para apagar todos os seus Favoritos e POIs personalizados.

ATENÇÃO: a Garmin não é responsável pelas consequências de utilizar uma base de dados de POI personalizados ou pela precisão das bases de dados de câmaras de segurança ou de outros POI personalizados.

Câmaras de segurança

Poderá transferir informação sobre câmaras de segurança de locais seleccionados. Verifique a disponibilidade em www.garmin.com/accessories/safetycamera. Os dados são actualizados semanalmente, pelo que terá sempre acesso às informações mais actualizadas.

Para obter informação de câmaras de segurança actualizada:

1. Aceda a http://my.garmin.com.
2. Efectue a subscrição.

Pode comprar uma nova região e expandir as subscrições existentes quando o desejar. Cada região comprada apresenta a sua própria data de validade.

Garmin TourGuide

O Garmin TourGuide™ permite ao nüvi reproduzir tours de áudio de outras empresas, orientados por GPS. Estes tours áudio podem, por exemplo, conduzi-lo por uma rota enquanto ouve factos interessantes acerca dos locais históricos do percurso. À medida que viaja, a informação áudio é activada por sinais GPS. Se transferiu ficheiros Garmin TourGuide para o seu nüvi, toque em **Para onde?** > **Meus Pontos** > **POIs Personalizados**.

Informação acerca da bateria

O nüvi contém uma bateria interna não removível de iões de lítio. Contacte as autoridades locais de eliminação de resíduos para obter informação acerca do método de eliminação correcta do nüvi.

Conselhos acerca da bateria

- A bateria do nüvi deverá durar entre 4 a 8 horas, dependendo da utilização. O estado da bateria é assinalado pelo respectivo indicador.
- Para alargar a vida da bateria, reduza o tempo de utilização da retro-iluminação. Toque em > **Écran** > **Tempo Iluminacao**. Consulte a página 47.
- Para aumentar a vida útil da bateria, recolha a antena quando não estiver a receber sinais de GPS.
- Para maximizar a vida útil da bateria, não exponha o nüvi à luz solar directa e evite a exposição prolongada a calor excessivo.
- Não deixe a sua unidade exposta num veículo sem supervisão num dia quente. Para evitar danos, retire-a do veículo ou guarde-a num local afastado da exposição solar, tal como o compartimento do guarda-luvas.

Indicador da bateria

O ícone de bateria no canto superior direito da página de Menu indica o estado da bateria interna.

Bateria em carga ou ligada a uma fonte de alimentação externa

Bateria com carga completa

Poderá notar, periodicamente, que o indicador da bateria não é totalmente preciso. Para aumentar a precisão do indicador da bateria, descarregue totalmente a bateria e volte a carregá-la completamente sem interromper o carregamento. Para obter os melhores resultados, não desligue o nüvi até a carga estar completa.

Para obter informação acerca da bateria interna não removível de iões de lítio, consulte a página 66, a secção **de Aviso sobre a Bateria** no folheto de informações do produto fornecido com a embalagem e www.garmin.com/safety.

Acerca dos Sinais de Satélite GPS

Para funcionar, o seu nüvi necessita adquirir sinais de satélite. Se estiver num recinto fechado, perto de edifícios altos, de árvores ou num parque de estacionamento, o nüvi não consegue adquirir satélites. Dirija-se a uma área livre de obstáculos altos para utilizar o seu nüvi ou baixe a antena para desligar o GPS e utilizar o dispositivo no interior.

Quando o nüvi adquire sinais de satélite, as barras de potência do sinal na página de Menu são verdes. Quando o dispositivo perde os sinais de satélite, as barras tornam-se vermelhas ou desaparecem.

Toque nas barras de potência do sinal no canto superior esquerdo da página de Menu para visualizar informação GPS. Toque em qualquer local do ecrã para regressar à página de Menu.

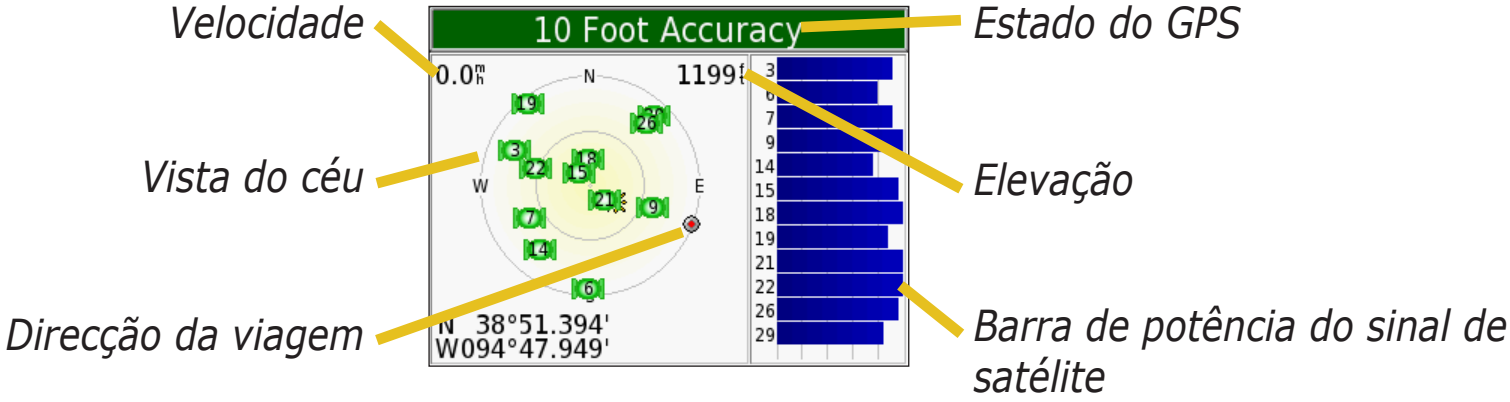

A visão do céu apresenta os satélites que está a receber. As barras de potência do sinal de satélite indicam a potência dos satélites recebidos.

Para obter mais informação acerca de GPS, visite o Web site da Garmin em www.garmin.com/aboutGPS.

Especificações

Tamanho: 98,3 x 73,9 x 22,1 cm (LxAxP)

Peso: 144,6 g

Visor: 8,89 cm, 7,2 cm (L) x 5,4 cm (A);
320 x 240 pixels; visor TFT QVGA de paisagens com retro-iluminação branca e ecrã táctil anti-brilho

Bolsa: Não é impermeável ou IPXO

Intervalo de temperaturas: 0°C a 60°C

Armazenamento de dados: Memória interna e cartão SD opcional amovível. Dados armazenados de forma indefinida

Interface do Computador: armazenamento USB em massa, plug-and-play

Entrada de alimentação: 12/24 V CC

Utilização: máx. de 15 W a 13,8 V CC

Vida da bateria: 4 a 8 horas dependendo da utilização

Tomada dos auriculares: Normal de 3,5 mm

Para obter uma lista completa das especificações, consulte o Web site da Garmin em www.garmin.com/products/nuvi e seleccione **Specifications** [Especificações].

Especificações do funcionamento com GPS

Receptor: com activação WAAS

Tempos de Aquisição*:
Quente: < 1 seg.
Frio: < 38 seg.
Reposição dos valores de fábrica: < 45 seg.

*Valores médios para um receptor imóvel com uma vista desimpedida do céu

Taxa de actualização: 1/segundo, contínua

Precisão do GPS:
Posição: < 10 metros, típica
Velocidade: RMS de 0,05 metros/seg.

Precisão do GPS (WAAS):
Posição: < 5 metros, típica
Velocidade: RMS de 0,05 metros/seg.

Acordo de Licenciamento do Software

AO UTILIZAR O nüvi, COMPROMETE-SE A CUMPRIR OS TERMOS E CONDIÇÕES DO ACORDO DE LICENCIAMENTO DE SOFTWARE EM BAIXO. LEIA ESTE ACORDO COM CUIDADO.

A Garmin garante-lhe uma licença limitada para utilizar o software incorporado neste dispositivo (o "Software"), sob a forma binária executável durante o funcionamento normal do produto. A titularidade, os direitos de propriedade e os direitos de propriedade intelectual permanecem na posse da Garmin.

Reconhece que o Software é propriedade da Garmin e está protegido pelas leis de direitos de autor dos Estados Unidos da América e pelos tratados internacionais relativos aos direitos de autor. Além disso, reconhece que a estrutura, organização e código do Software são segredos comerciais valiosos da Garmin e que o Software sob a forma de código fonte permanece um segredo comercial valioso propriedade da Garmin. Compromete-se a não descompilar, desassemblar, modificar, aplicar assemblagem ou engenharia inversas, ou reduzir a uma forma humanamente legível o Software ou alguma das suas partes ou criar produtos derivados baseados no Software. Compromete-se a não exportar ou re-exportar o Produto para qualquer país que viole as leis de controlo da exportação do Governo dos Estados Unidos da América

NOTA: nenhum dos componentes do nüvi Garmin nüvi é reparável pelo utilizador. Se tiver problemas com a sua unidade, leve-a a um representante Garmin autorizado para reparação.

NOTA: a unidade é fechada com parafusos. Qualquer tentativa de abertura da estrutura para mudar ou modificar a unidade de qualquer forma invalida a sua garantia e poderá resultar em danos permanentes ao equipamento.

Resolução de problemas relativos à interface USB

Problema/Questão	Solução/Resposta
Como sei se o meu nüvi está Modo de Armazenamento USB em Massa?	Quando o nüvi está no Modo de Armazenamento USB em Massa, surge uma imagem do dispositivo ligado a um computador. Além disso, deverá ver uma nova unidade de disco amovível sob "O Meu Computador" (Windows) ou um novo volume (unidade) no seu ambiente de trabalho (Mac).
O meu computador nunca detecta a ligação do nüvi.	1. Desligue o cabo USB do computador. 2. Desligue e ligue o nüvi. 3. Ligue o cabo USB ao computador. O nüvi activa-se automaticamente e adopta o Modo de Armazenamento USB em Massa.
Não consigo encontrar uma unidade denominada "nüvi" na minha lista de unidades.	Experimente a solução descrita acima.
	Se dispuser de várias unidades de rede detectadas pelo computador, o Windows poderá ter dificuldades ao atribuir letras às unidades do nüvi. Siga os passos enunciados na página seguinte e atribua letras à sua unidade.
	Certifique-se de que as actualizações mais recentes foram instaladas no computador. Caso assim não seja, actualize o computador e ligue o nüvi.
Recebo sempre a mesma mensagem de "Remoção não segura de dispositivo" quando desligo o cabo USB.	Utilizadores do Windows: clique duas vezes sobre o ícone **Remover o Hardware com Segurança** na bandeja do sistema. Seleccione "Dispositivo de Armazenamento em Massa" e clique em **Parar**. Seleccione as unidades do nüvi e clique em **OK**. Pode então desligar o nüvi do computador. Utilizadores de Mac: arraste o ícone do volume para a secção **Trash** (Lixeira). O ícone de Reciclagem muda para **Ejectar**.

Como posso atribuir um novo nome no Windows às unidades "nuvi"?	1. Abra **O Meu Computador**. 2. Seleccione a unidade à qual pretende dar um novo nome. 3. Clique com o botão direito do rato e seleccione **Mudar o nome**. 4. Introduza o novo nome e prima **Retroceder**.
Como mapeio (atribuo) as unidades do meu nüvi no Windows?	1. Desligue o nüvi. 2. Ligue o cabo USB ao nüvi e ao seu computador. O nüvi activa-se automaticamente. 3. No seu computador, clique em **Iniciar** > **Definições** > **Painel de Controlo** > **Ferramentas Administrativas** > **Gestão de Computadores** >**Armazenamento** > **Gestão de discos**. 4. Clique numa das unidades de disco amovíveis nüvi (a memória interna ou a unidade de Cartão SD). Seleccione **Alterar letra e caminho de unidade**. 5. Seleccione **Editar**, escolha uma letra de unidade e clique em **OK**.

Resolução de problemas relativos ao nüvi

Problema/Questão	Solução/Resposta
A ventosa não se fixa ao pára-brisas.	Limpe a ventosa e o pára-brisas com álcool. Limpe com um pano limpo e seco. Monte a ventosa tal como se descreve na página 55.
O indicador da minha bateria não parece fornecer dados precisos.	Deixe que o nüvi descarregue totalmente e volte a carregá-lo (sem interromper o ciclo de carregamento). Consulte a página 64.
O ecrã táctil não reage adequadamente aos meus toques.	É necessário calibrar o ecrã. Toque em >**Écran**. Toque no botão **Recalibrar** e siga as instruções no ecrã.

INDEX

Symbols

2 dimensões 44
3 dimensões 44

A

acerca do nüvi 45
acordo de licenciamento 67
acordo de licenciamento do software 67
activar mapas 44
adicionar uma paragem à rota 5
ajuda 2
alarmes de proximidade 51
alertas 51
A Minha Posição Actual 15
apagar dados de utilizador 58
atalhos 2, 30, 31
auscultadores 1, 66

B

base da dados de câmaras de segurança 62
base de dados de zonas de escola 62
bateria 64
bloquear o ecrã 2
bloquear o nüvi 2
botão "próximo" 11
brilho 2

C

calculadora 42
câmara de segurança 63
caracteres diacríticos 8
cartão SD 21, 66
  posição da ranhura 1
  unidade de disco 21, 22
código postal 7
Computador Mac® 22–24
Computador Windows®] 22–24
configuração do sistema 45
converter medidas 41
converter moedas 39
  actualizar as taxas de câmbio 40
coordenadas 10
  encontrar um local utilizando 10
  formato 10
coordenadas, formato para 10
coordenadas de posição 10, 15
copiar e colar ficheiros 21
criar imagens de ecrã 47
cuidados a ter com o nüvi 59

D

dados do utilizador 58
dados do utilizador, apagar 58
definições de navegação 48
definições rápidas 2, 47
definir o seu local 9
desligar o sinal sonoro 51
desvio 5
dicionário bilingue, legenda do 27
dicionários bilingues 27

E

ecrã táctil 47
  limpar 59
  recalibrar 47
editar locais guardados (Os Meus Locais) 13
EGNOS 45
ejectar USB 23
eliminar
  carácter 8
  dados do utilizador 58
  ficheiro do nüvi 24
  lista de descobertas recentes 14
  locais guardados 13
  personalizar POIs 12, 62
encontrar locais
  cruzamento 7
  item guardado 12
  item no mapa 9
  perto de uma área diferente 11
  por código postal 7
  por nome 7
  selecção recente 14
  utilizando coordenadas 10
encontrar um local perto de outro local 11
especificações 66
evitar tipos de estrada 48
evitar trânsito 48, 53
expandir a pesquisa 11

F

Favoritos 13
favoritos 33
ficheiros
  copiar e colar 21
  eliminar 24
  gerir 20
  tipos suportados 24
  transferir 21
formato de posição 10
formato M3U de lista de reprodução 31
funcionalidade anti-roubo 2, 45
fusível, mudar 60
fuso horário 46

G

Garmin Lock 2, 45
Garmin Lock, PIN do 6
Garmin Travel Guide 28
GPS 2, 3, 64
  informação 65
guardar
  locais encontrados 8, 12
  posição actual 15
guardar o nüvi 59
Guia Linguístico 25, 26, 27

H

hora 46
hora de Verão 46

I

ícone de posição 17, 44
ícone do veículo 44
ID da unidade 45
idioma da voz 46
idioma do texto 46
imagens
  criar imagens do ecrã 47
  ecrã de activação 47
  ver 37
imagens de ecrã 47
importar uma lista de
  reprodução 31
indicações curva a curva 19
indicações de condução 19
instruções sonoras 48
introduzir o nome 8
ir para casa 16

K

Kit de Viagem 25–42

L

latitude 10, 15
ligação ao computador 21
ligar o cabo USB 21
limpar os dados do
  utilizador 58
lista de curvas 19
lista de reprodução 31
lista de rotas 19
livros Audible 32
  favoritos 33
  reproduzir 32
  transferir 35
locais guardados
  editar 13
  eliminar 13
local de segurança 6
longitude 10, 15

M

M4A/M4P 30
mapa 9, 17
  definições 44
  informação 44
  navegar 9
  personalizar 44
  símbolo 13
  software
    actualização 61
    versão 44
  traçado 44
  ver 44
  zoom 9, 17
MapSource 61
MCX 1
medições 41
milhas 46
mini-USB 21
  posição do conector 1
modo a cores 47
modo de segurança 45
moeda 39
montar o nüvi 55–57
mostrar mapa 8, 9
MP3 30
mudar as definições do nüvi 43
mudar o ícone de veículo 44
myGarmin 63

N

"nüvi sd" 21, 22
navegar o mapa 9
norte no topo 44

O

Opções da página "Ir" 8
Os Meus Locais 12, 13, 14, 15,
  16
  Favoritos 12
  Ir para casa 16
  selecções recentes 14
ouvir música 30

P

página de "próxima curva" 19
página de informação da
  viagem 18
página de rota actual 19
palavras e expressões 26, 27
parar a rota 5
parar USB 23
personalizar o nüvi 43
  configuração do sistema 45
  hora 46
  ícone do veículo no mapa 44
  mapa 44
  modo de cor 47
  navegação 48
pesquisar áreas diferentes 11
pesquisar o mapa 2
plataforma de montagem 56

plataforma para montagem em painel de instrumentos 56
POI 62
POIs (Pontos de Interesse) personalizados 62
posição actual, guardar 15
posição casa 16
preferências de rota 48

Q
quilómetros 46

R
realinhar o ecrã táctil 47
recalibrar o ecrã táctil 47
receptor FM de trânsito TMC 52–54
registar o nüvi 61
relógio mundial 38
repor a velocidade máxima 18
repor o nüvi 58
repor viagem 18
resolução de problemas 69
USB 68
restaurar as definições 43, 51
restringir a lista de resultados introduzir o nome 8
retro-iluminação
brilho 2
fim do tempo de utilização 47
rota melhor 5

S
SaversGuide 29
seguir a rota 4
selecções recentes
eliminar 14
localizar 14
sem som 2
sinais de satélite 3, 65

T
teclado 8
teclado no ecrã 8
tipo de veículo 48
tipos de ficheiros suportados 20
tons de toque 45
toque de atenção 48
TourGuide 51, 63
traduzir palavras e expressões 26
trajecto para cima 44
transferir ficheiros 21
trânsito 52
acontecimentos 53
adicionar subscrições de trânsito 49
evitar 48, 53
símbolos 54

U
unidade "nüvi" 21, 22
USB 1, 23
resolução de problemas 68
utilizar o nüvi no interior 60

V
ver local encontrado no mapa 9
ver o mapa 17
versão de áudio 45
versão do software 45
volume 2

W
WAAS 45–51
WebUpdater 61

Z
zoom 9, 17

Declaração de Conformidade

Por este meio, a Garmin declara que este produto nüvi 300/350 cumpre os requisitos fundamentais e restantes provisões aplicáveis constantes da Directiva 1999/5/CE.

Para ver a Declaração de Conformidade completa, visite o Web site da Garmin: www.garmin.com/products/nuvi. Clique em **Manuais**; de seguida, seleccione **Declaração de Conformidade**.

Envie-nos a sua opinião acerca deste manual. Preencha o Inquérito relativo à Documentação de Produtos. Aceda a www.garmin.com/contactUs e clique em **Inquérito relativo à Documentação de Produtos**.

Para obter as mais recentes actualizações grátis (excepto dados de mapa), ao longo de toda a vida útil dos seus produtos Garmin, visite o Web site da Garmin em www.garmin.com.

© Copyright 2007 Garmin Ltd. ou as suas subsidiárias

Garmin International, Inc.
1200 East 151st Street, Olathe, Kansas 66062, Estados Unidos

Garmin (Europe) Ltd.
Unit 5, The Quadrangle, Abbey Park Industrial Estate, Romsey, SO51 9DL, Reino Unido

Garmin Corporation
No. 68, Jangshu 2nd Road, Shijr, Taipei County, Taiwan

www.garmin.com

Nº de referência 190-00627-34 Rev. A